
MANUAL DE ARMADO

BODEGA BODP-100




PREPARACIÓN DEL LUGAR

Nivele la superficie del suelo







Recomendación: si el terreno está a desnivel, construya una base de madera o de cemento a modo de cimiento.

Opciones:



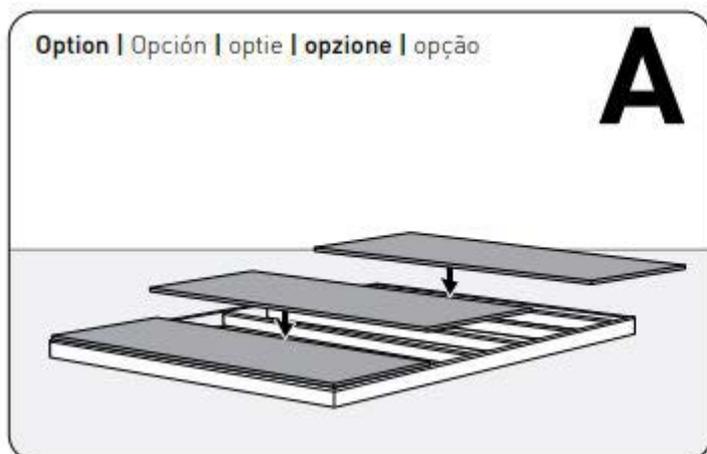




ASEGURAR EL COBERTIZO A UN CIMIENTO

Fije el cobertizo a los cimientos perforando agujeros en el suelo del cobertizo y atorníllelo a los cimientos utilizando los tornillos adecuados (los tornillos no están incluidos).







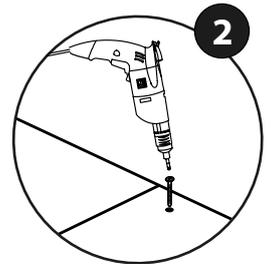
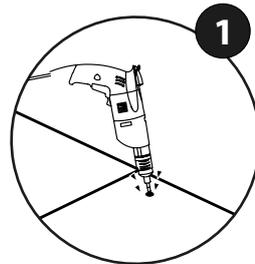
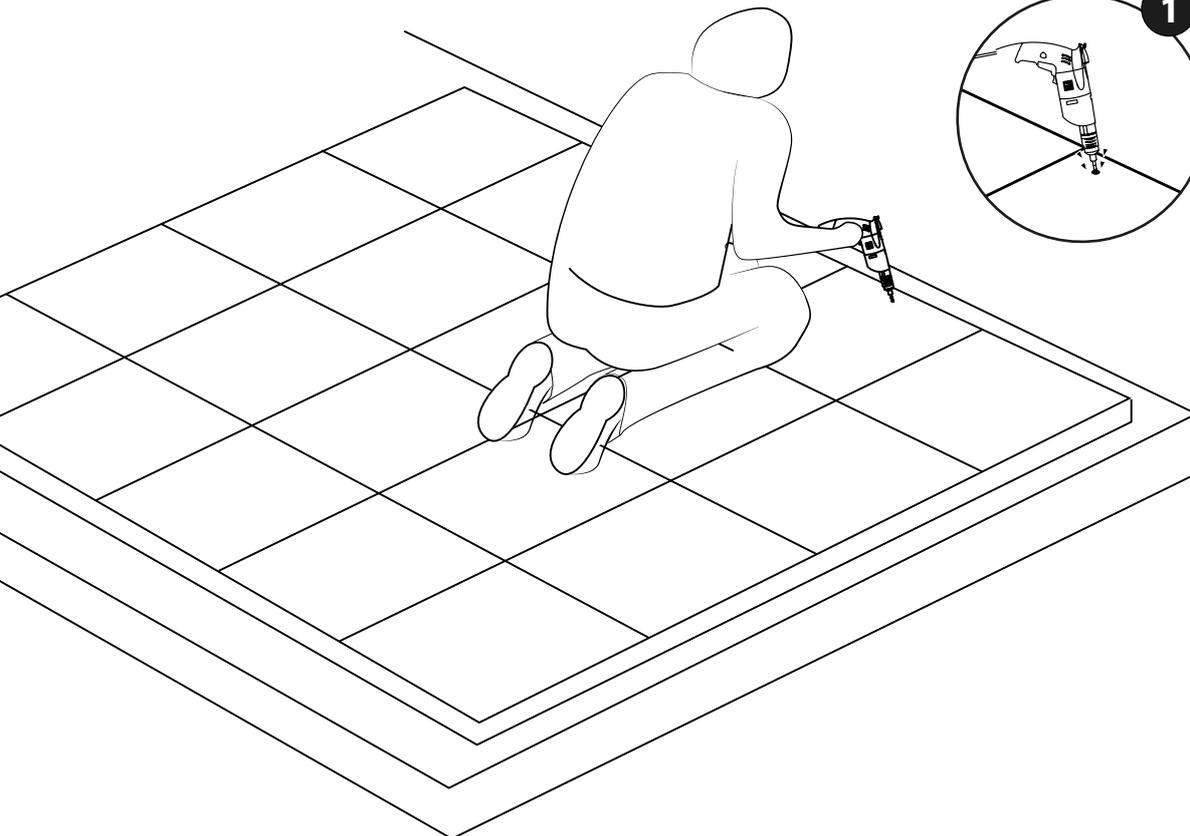
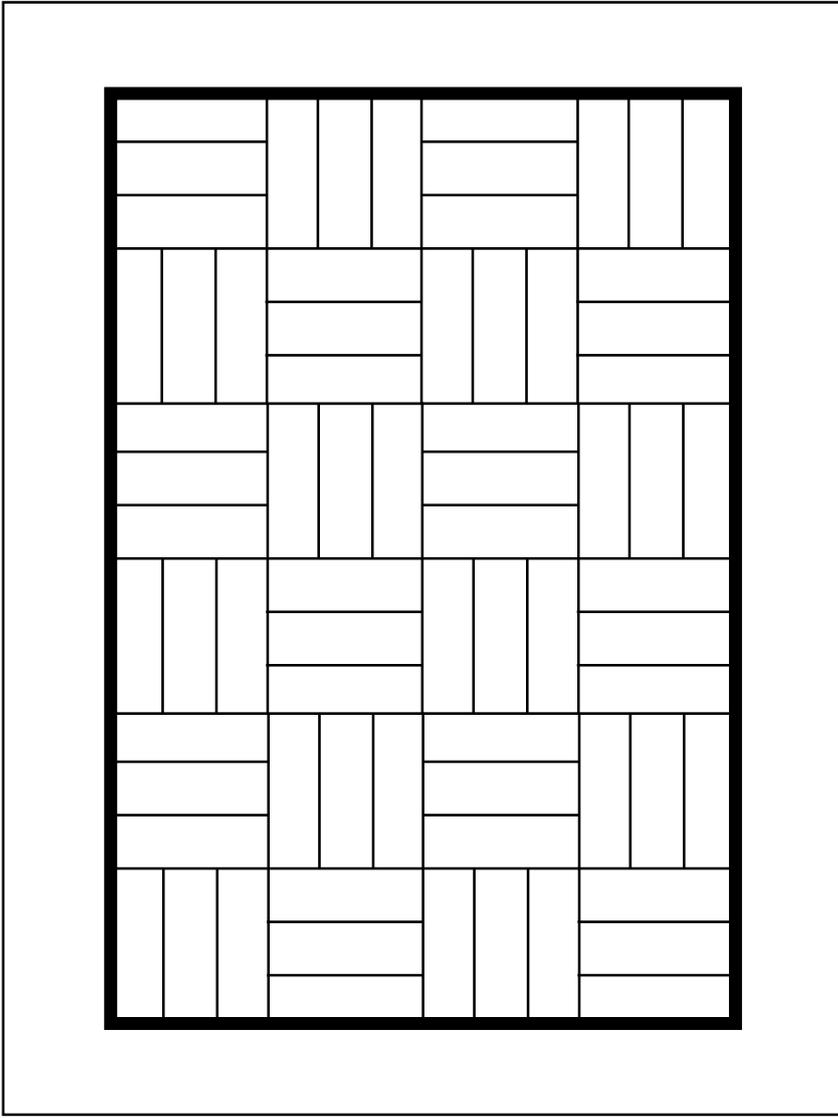


BODEGA BODP-100

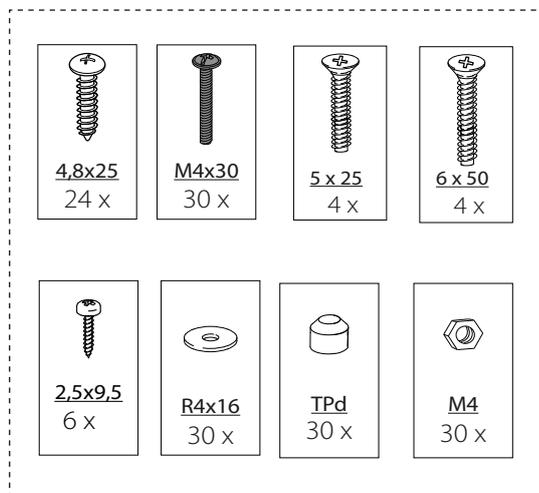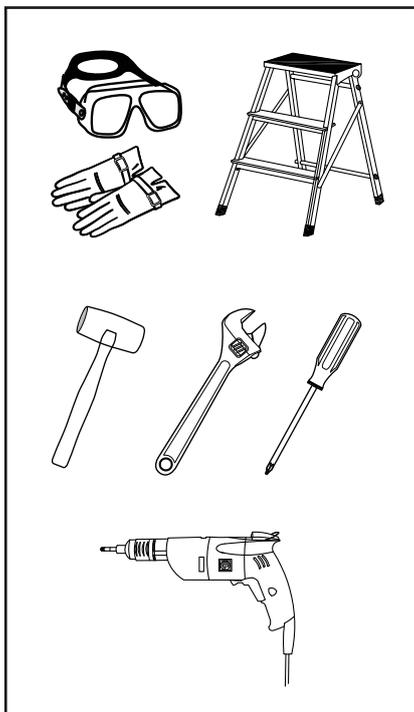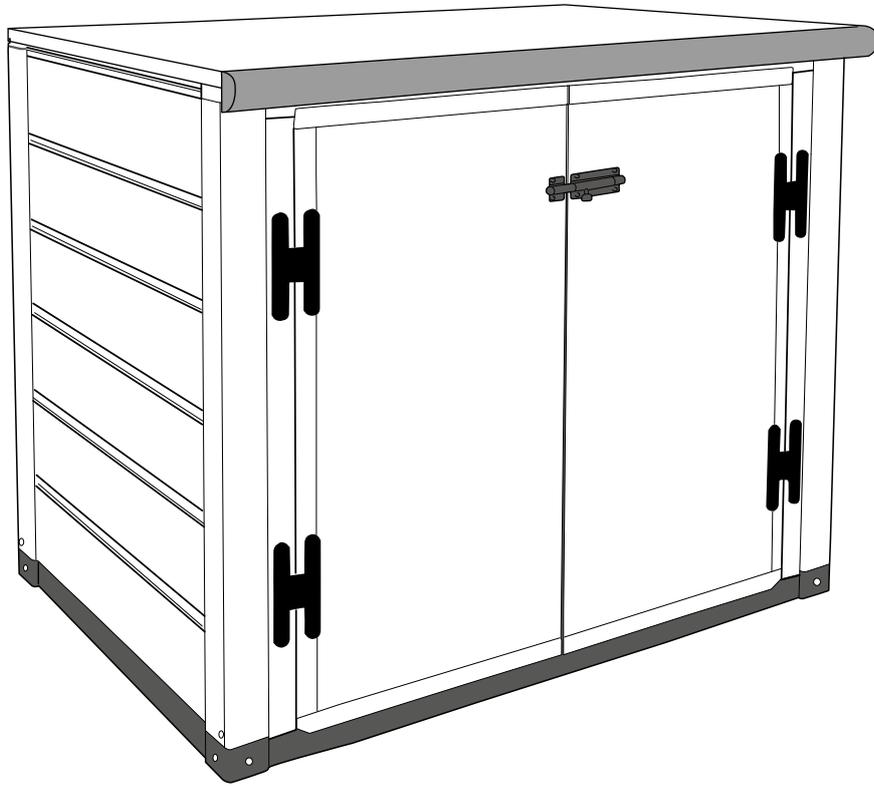


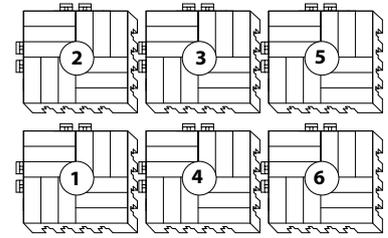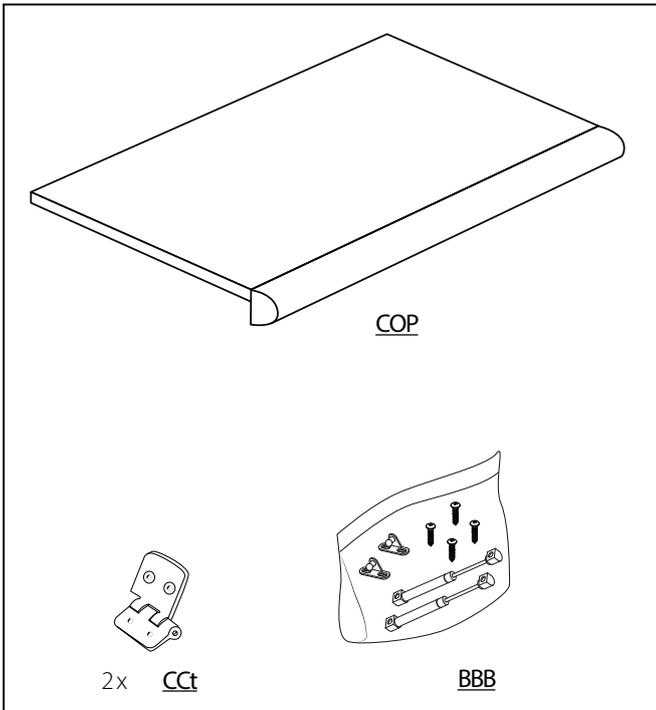





PAV

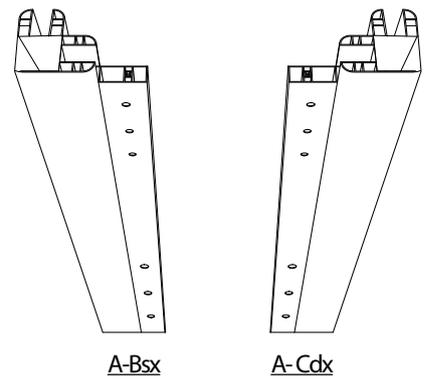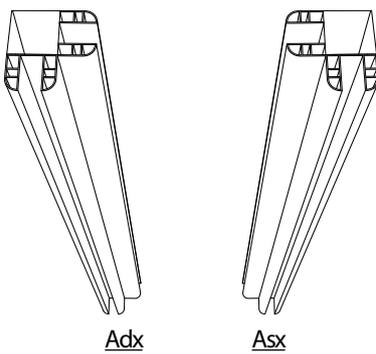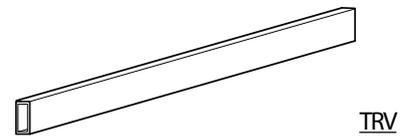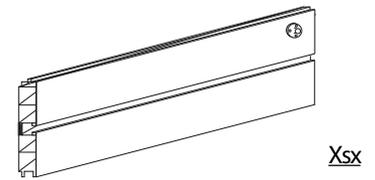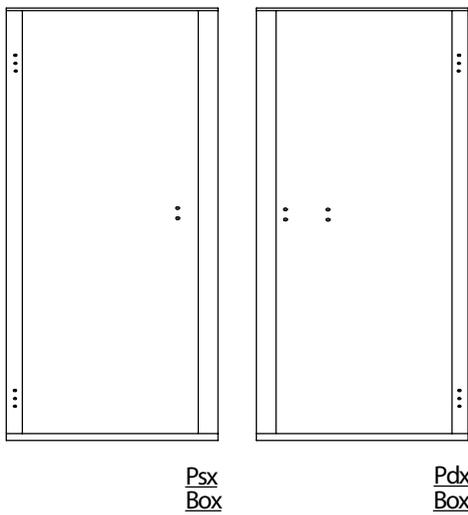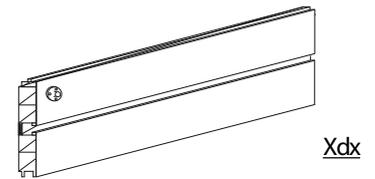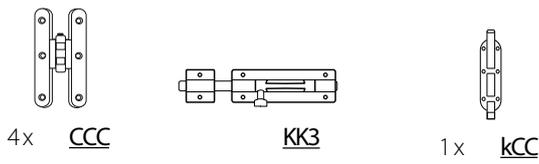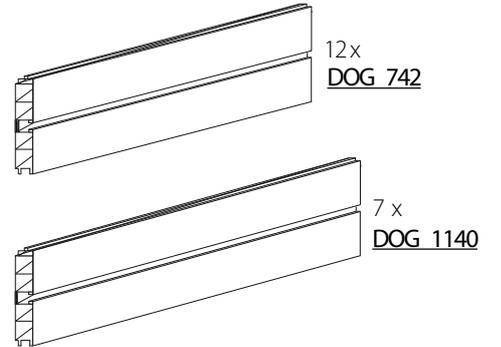






1. ARMADO DEL PISO |

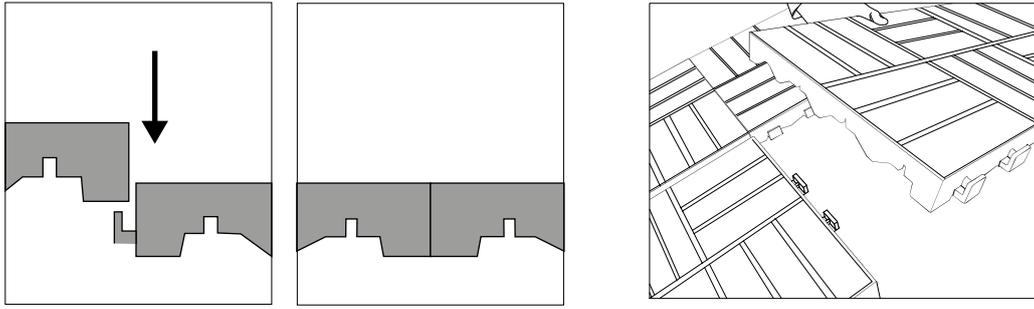

2.

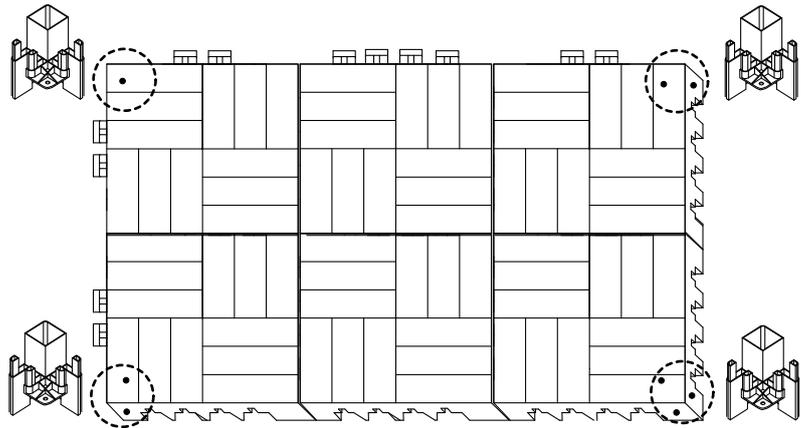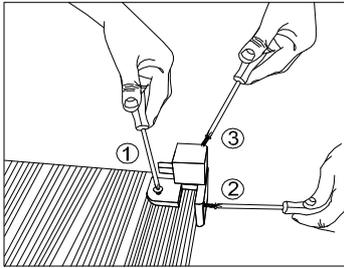
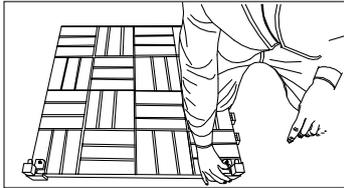



3.

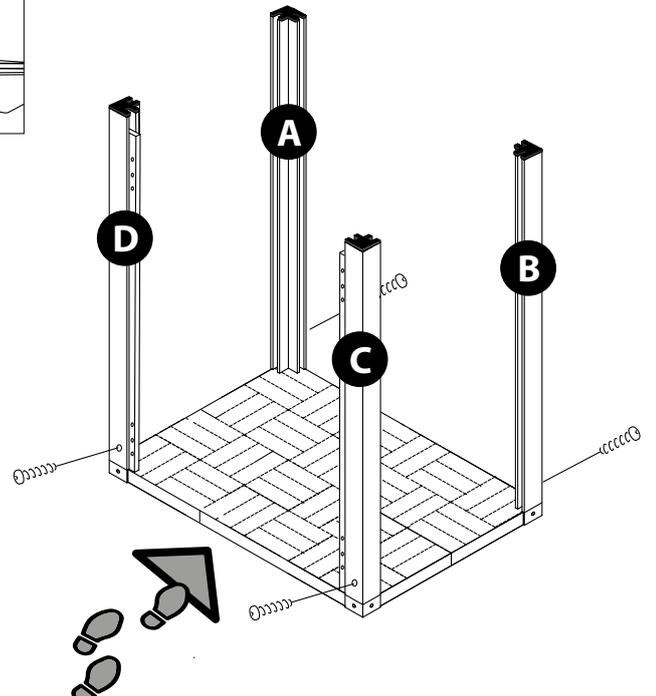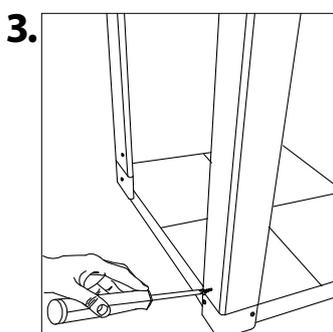
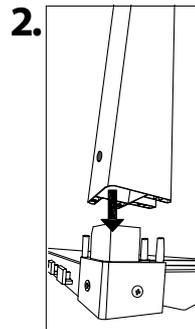
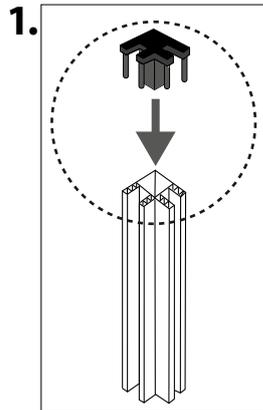
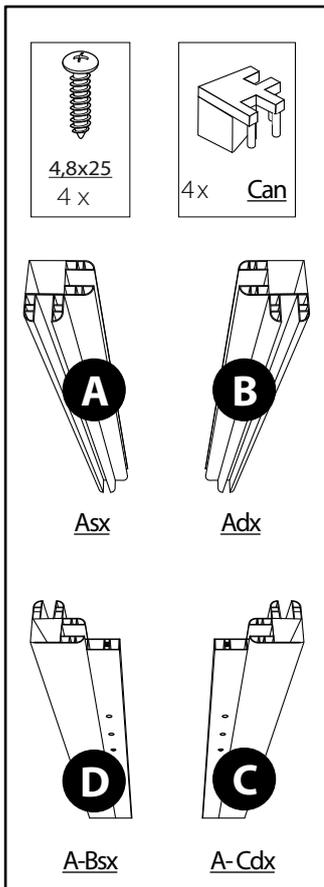


4.




ARMADO DE PAREDES |

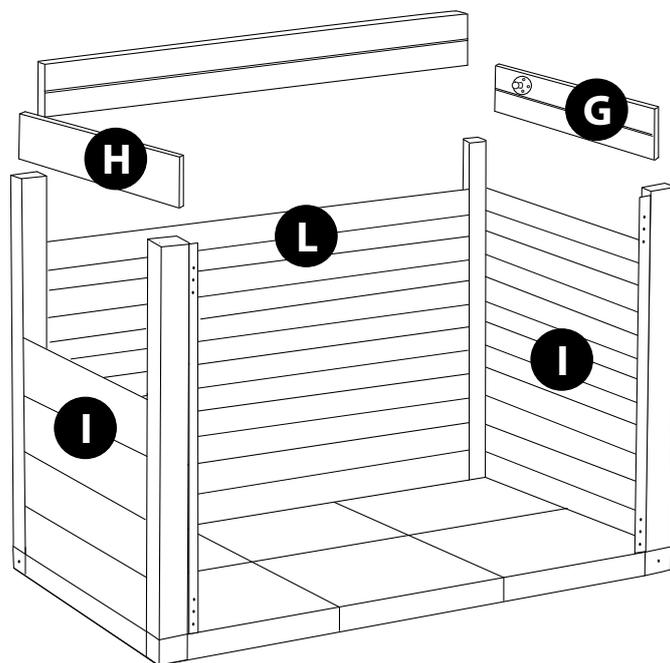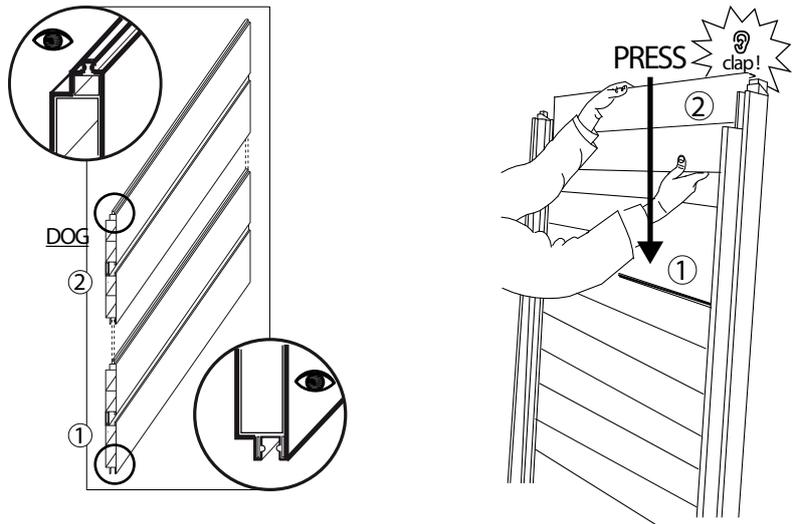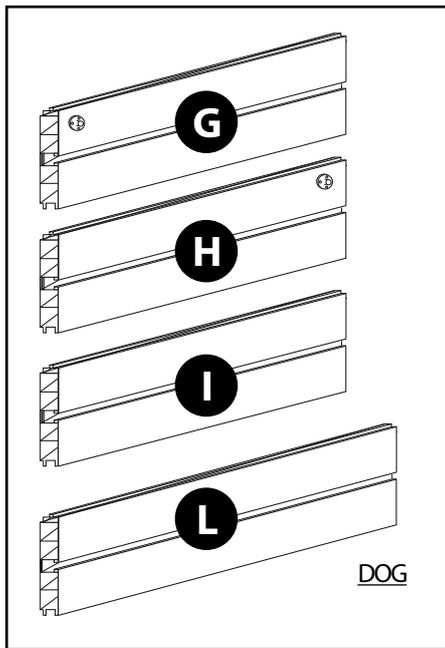


5.

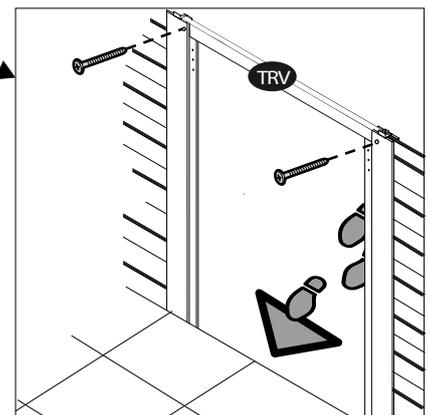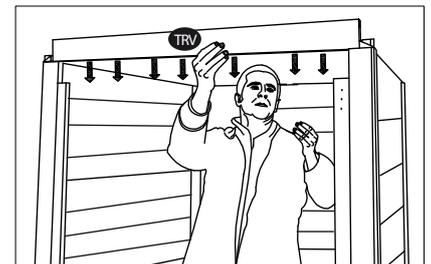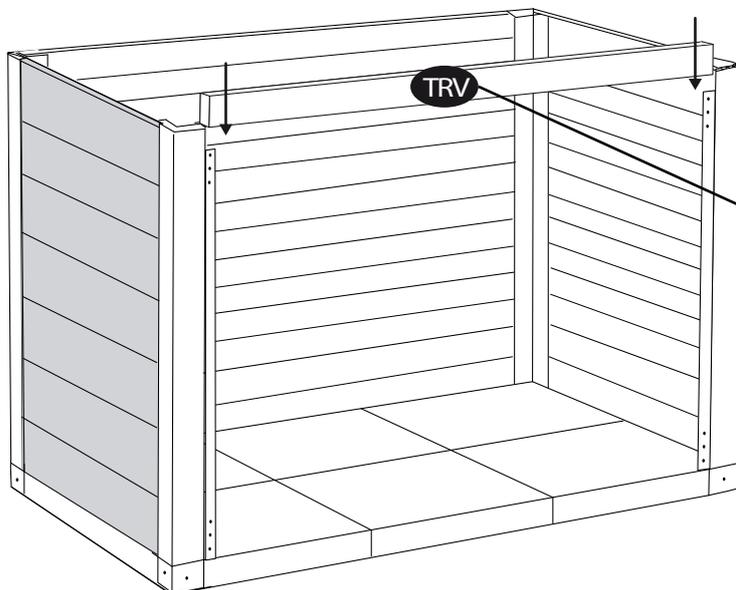




6.

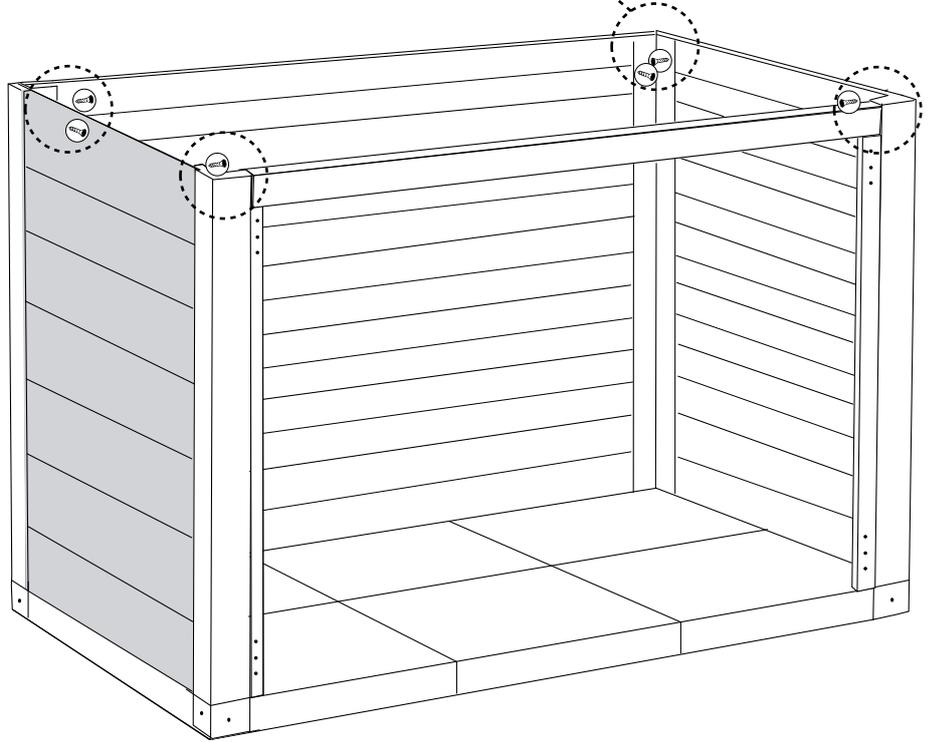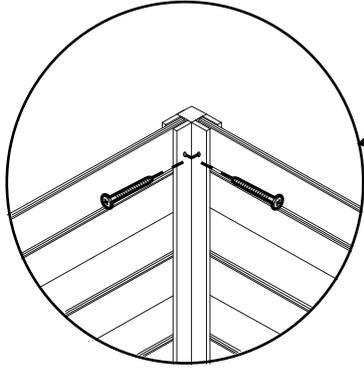



7. ARMADO DEL TECHO |

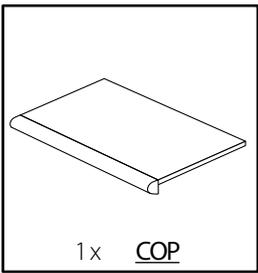




5 x 25
4 x

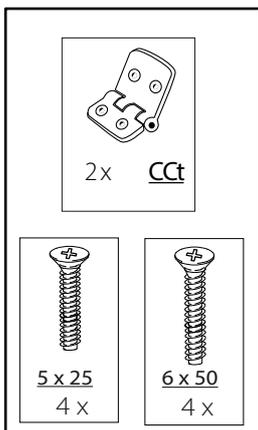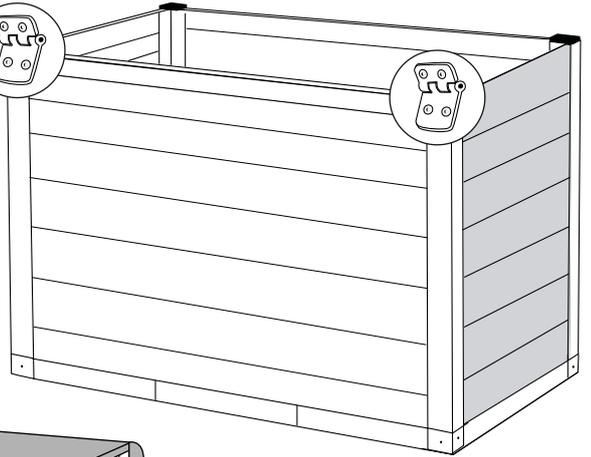



6 x 50
4 x

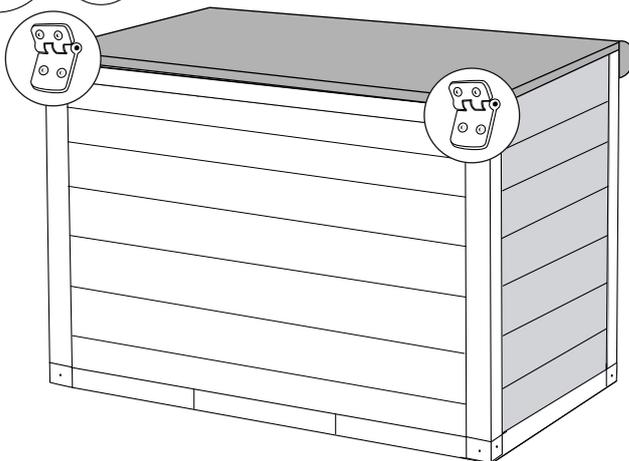



10. ARMADO DE PISTONES |

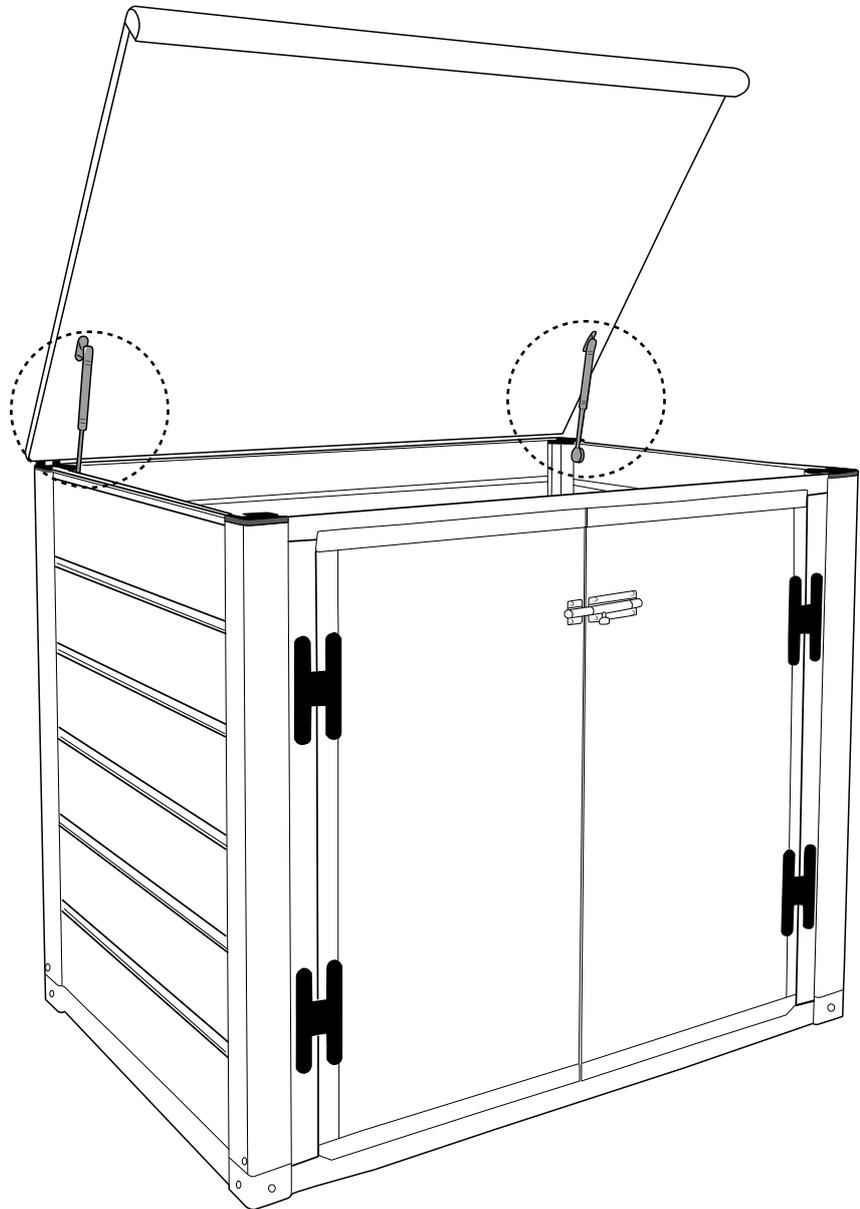
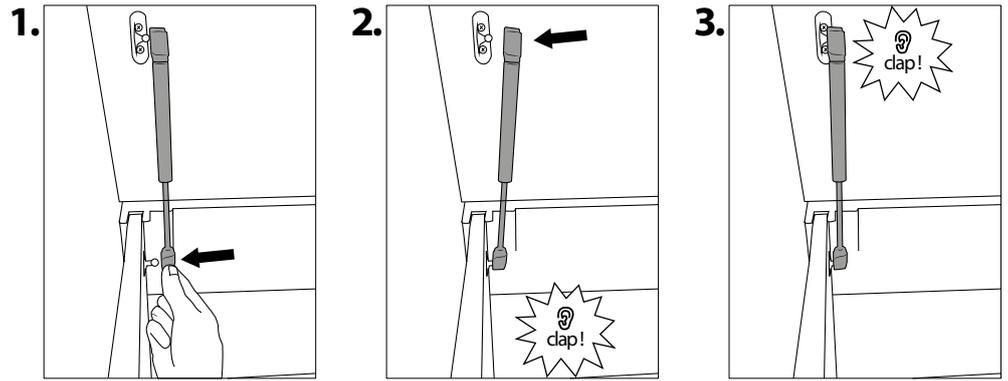
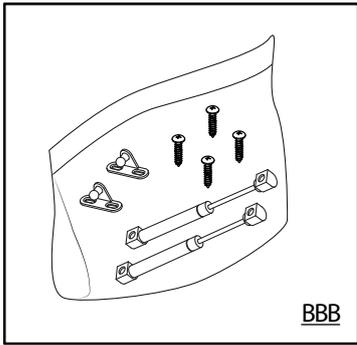


12. ARMADO DE LA PUERTA |

	
 M4x30 6 x	 M4x30 24 x
 R4x16 6 x	 R4x16 24 x
 M4 6 x	 M4 24 x
 TPd 6 x	 TPd 24 x

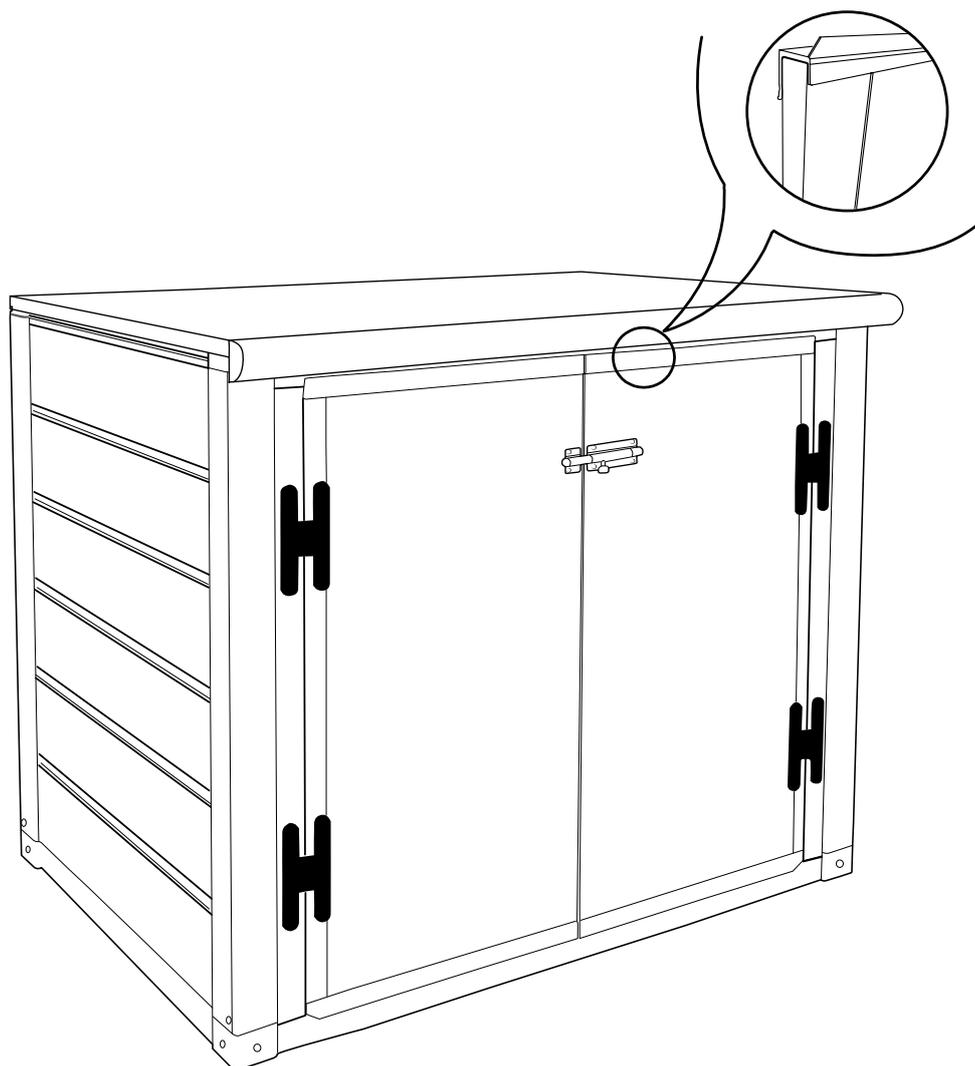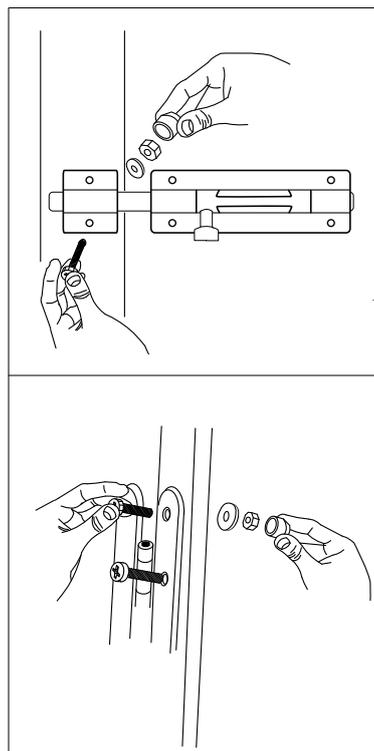

9. CONJUNTO traba interna de puerta |

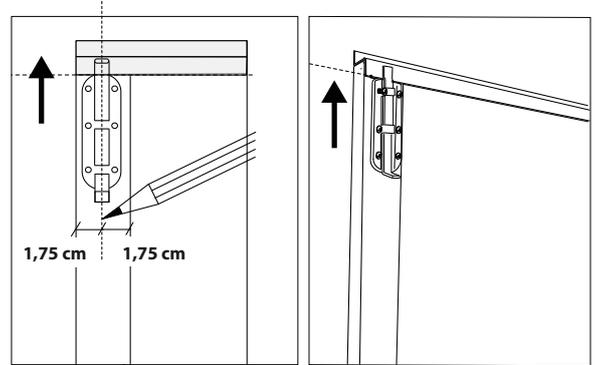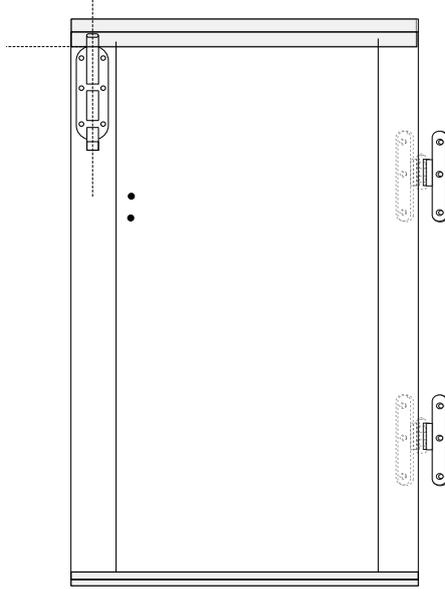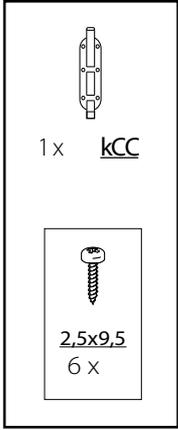

**PUERTA: LADO
INTERIOR**

 **Grupo** **MALETEK**

garofalo 
SEMPLICI IDEE D'ARREDO

MADE IN ITALY

www.malettek.cl
www.lockerplus.cl
www.kantenahchile.cl