



MANUAL ARMADO

STAFF-700T • STAFF-700i

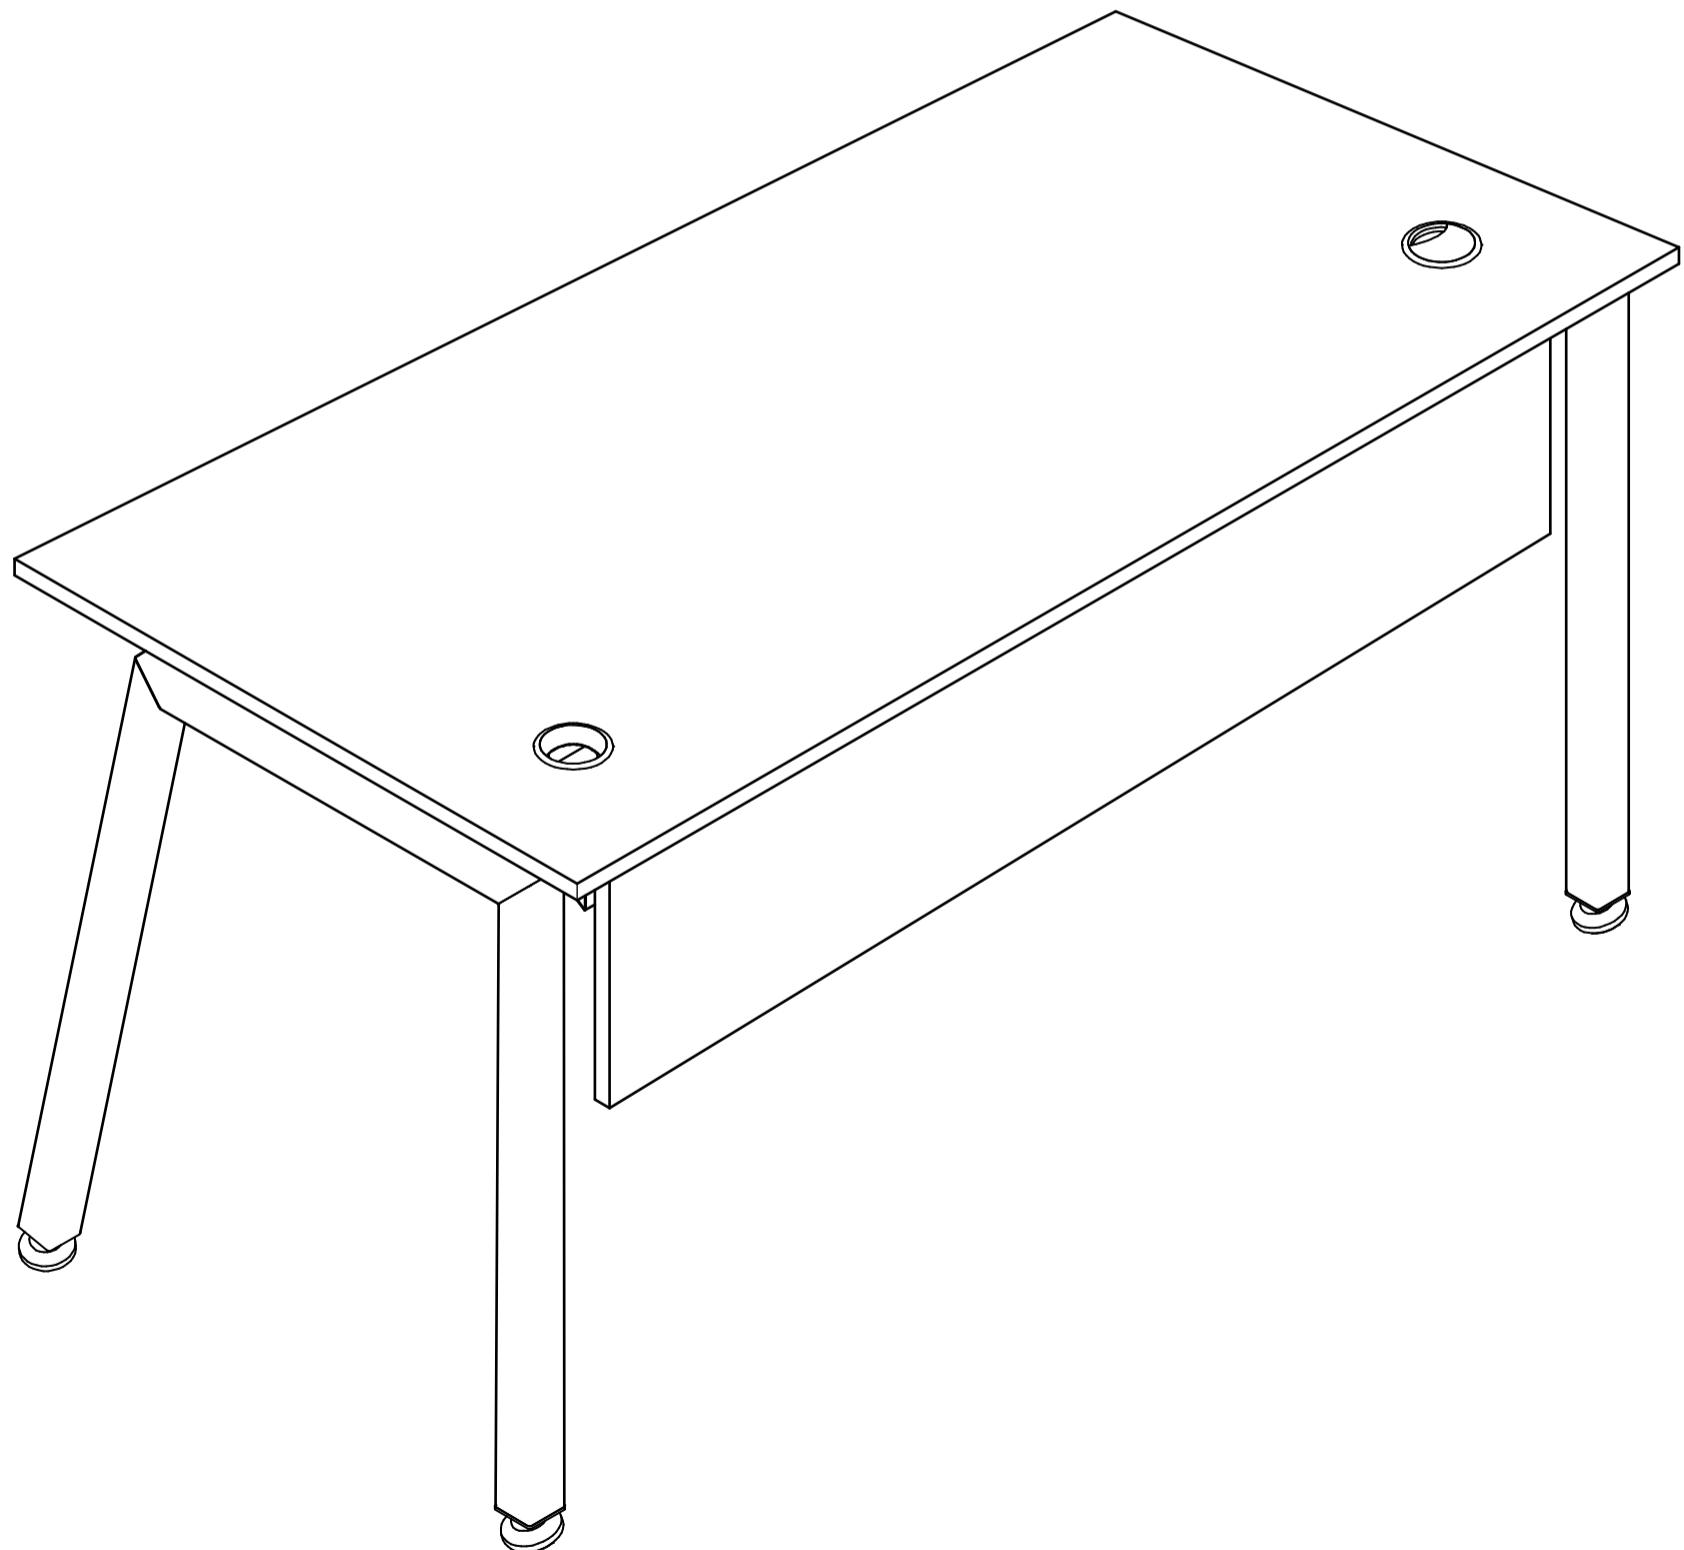

Herramientas necesarias:

**Atornillador de Cruz
(no incluido)**




¡Precaución!



Para evitar volcamiento del mueble no debe sobrecargarse.

Este mueble debe ser armado por un adulto. En caso de duda, busca asesoramiento profesional. Lee y sigue cada paso de las instrucciones cuidadosamente.


PARTES Y PIEZAS

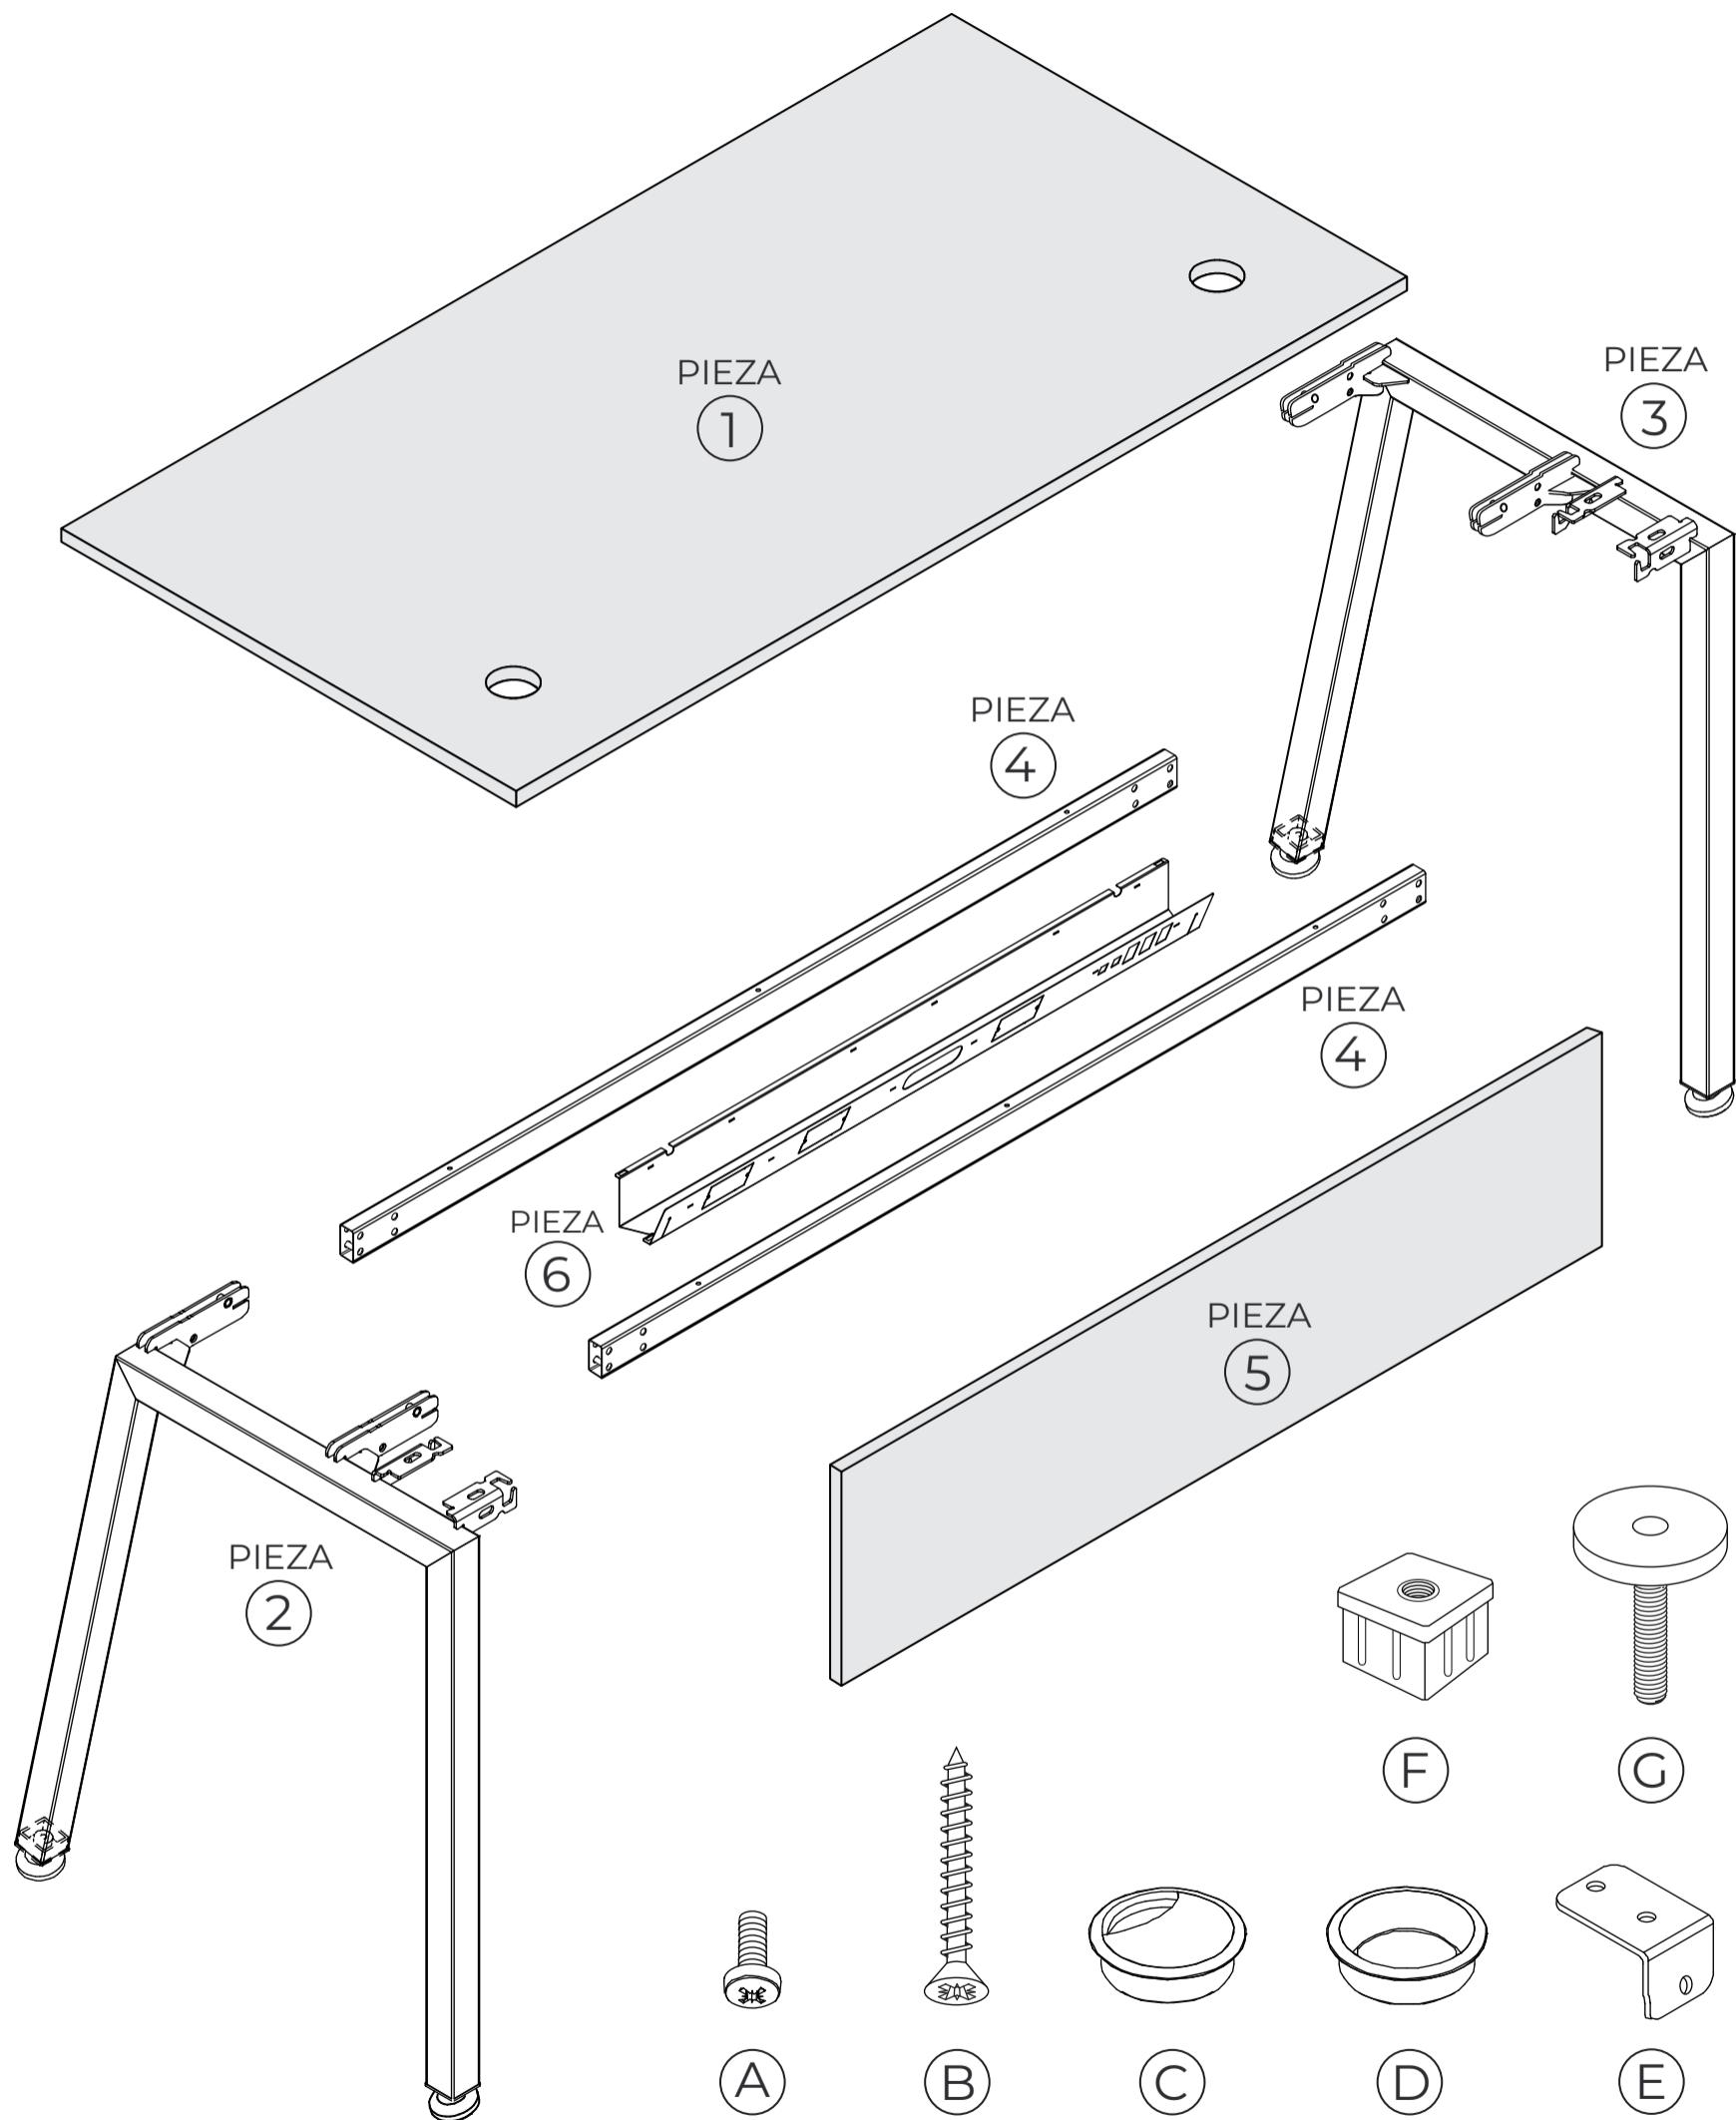

PARTES Y PIEZAS

ESCRITORIO


ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID
1	SUPERFICIE	1
2	PIE DERECHO	1
3	PIE IZQUIERDO	1
4	BARRAS TRANSVERSALES	2
5	FALDON	1
6	CONDUCTO DE CABLEADO	2
A	TORNILLO CORTO	20
B	TORNILLO LARGO	6
C	PASACABLES (a)	1
D	PASACABLES (b)	1
E	SOPORTE FALDON	2
F	UNION DE PIE SOPORTE	4
G	PIE SOPORTE	4

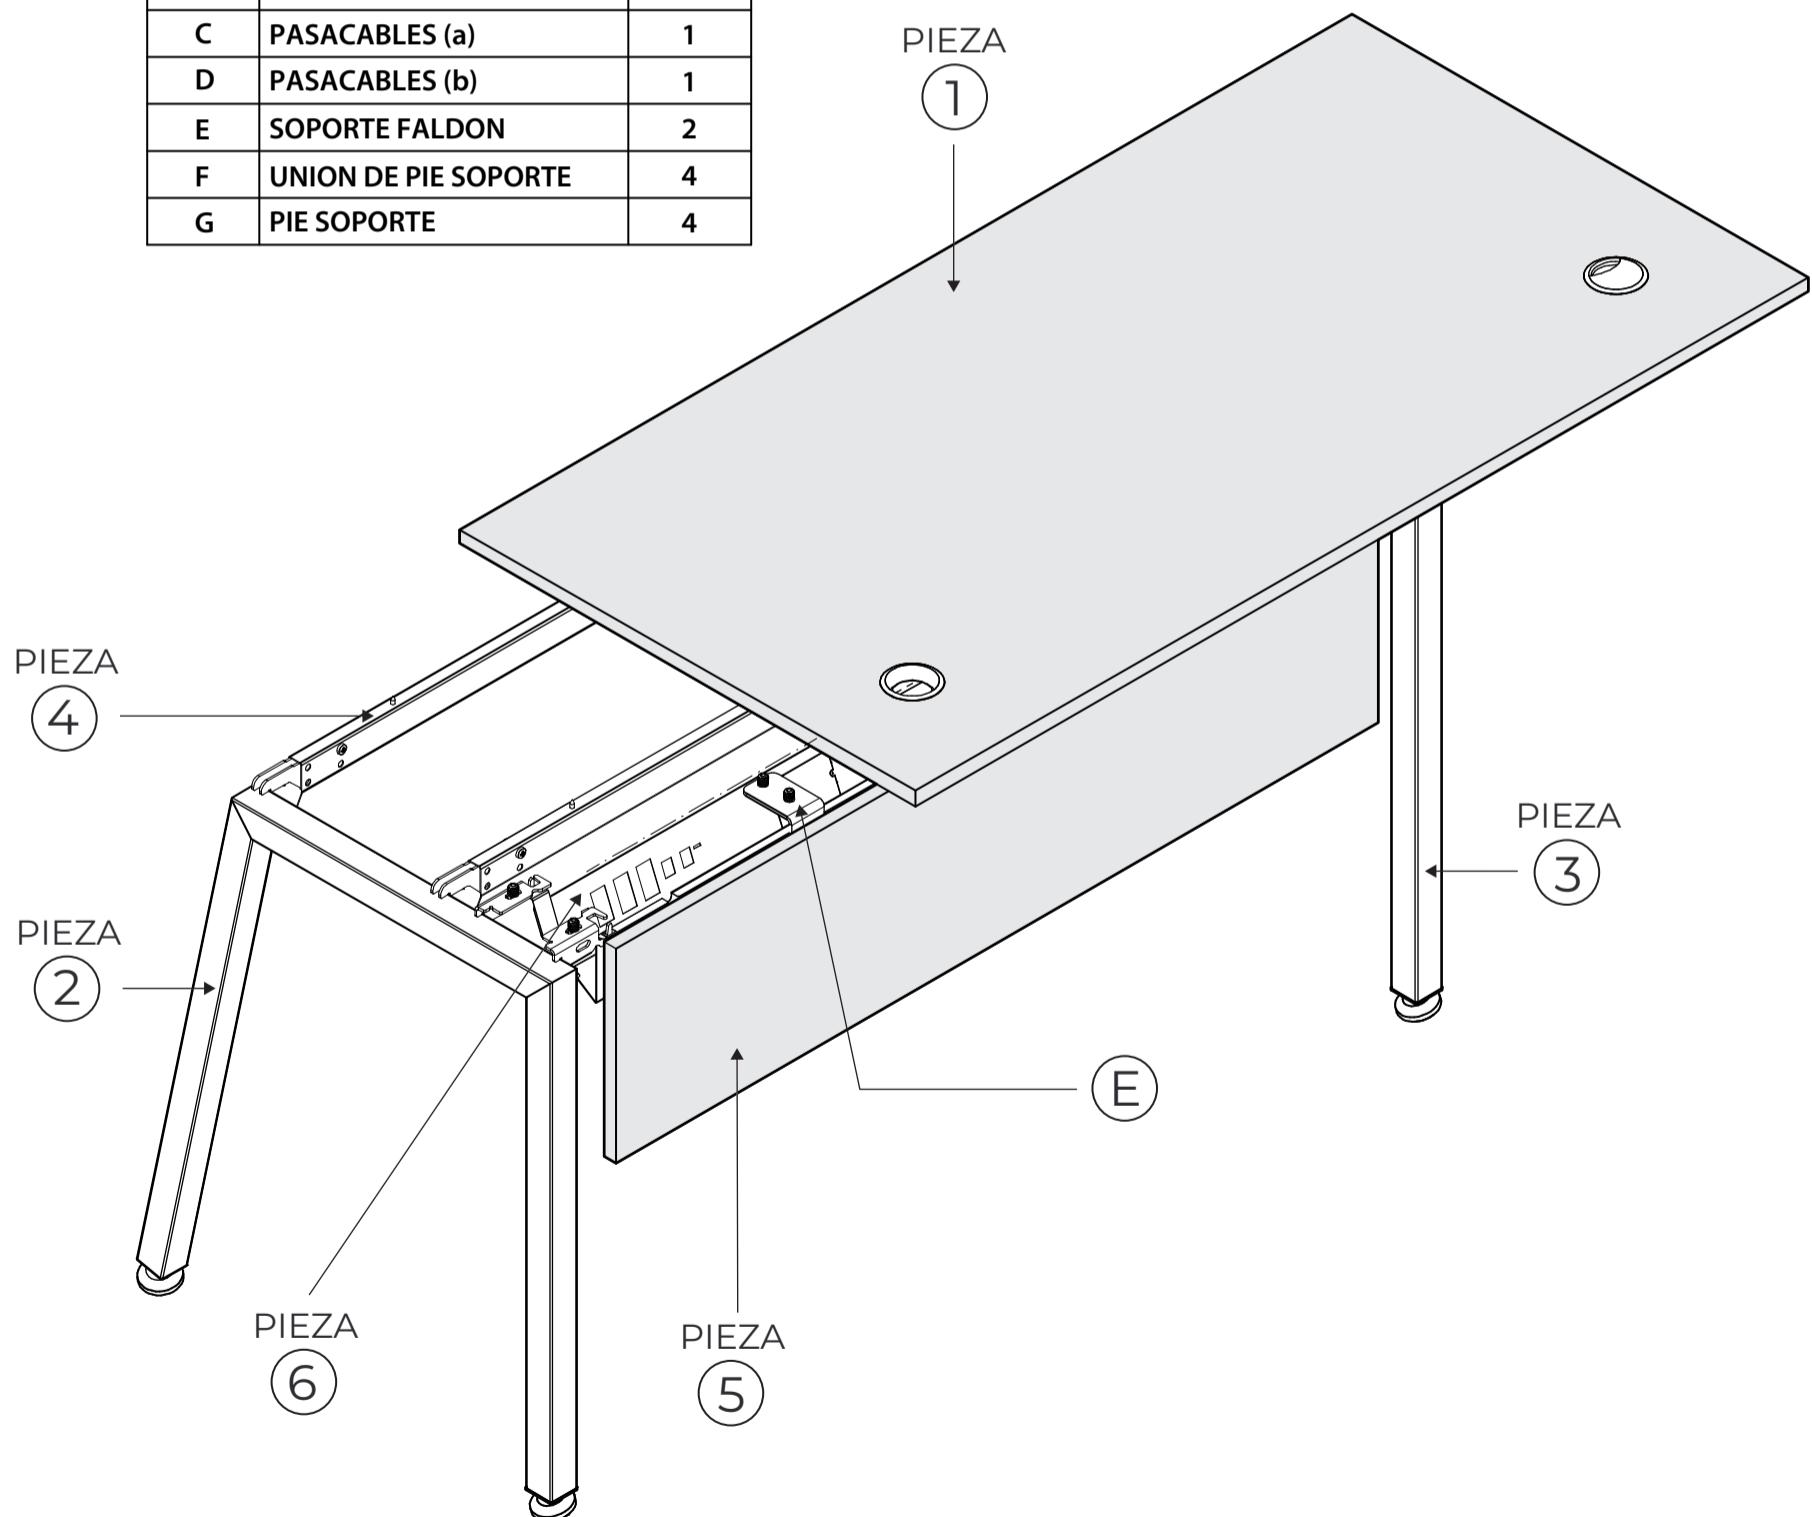

MONTAJE


ESCRITORIO

1. Inserte las piezas (F) bajo los dos pies, luego incorpore los pies de soporte (G). Coloque las barras transversales en los soportes derecho e izquierdo, después fije la barra incorporando los tornillos como se indica en la imagen.

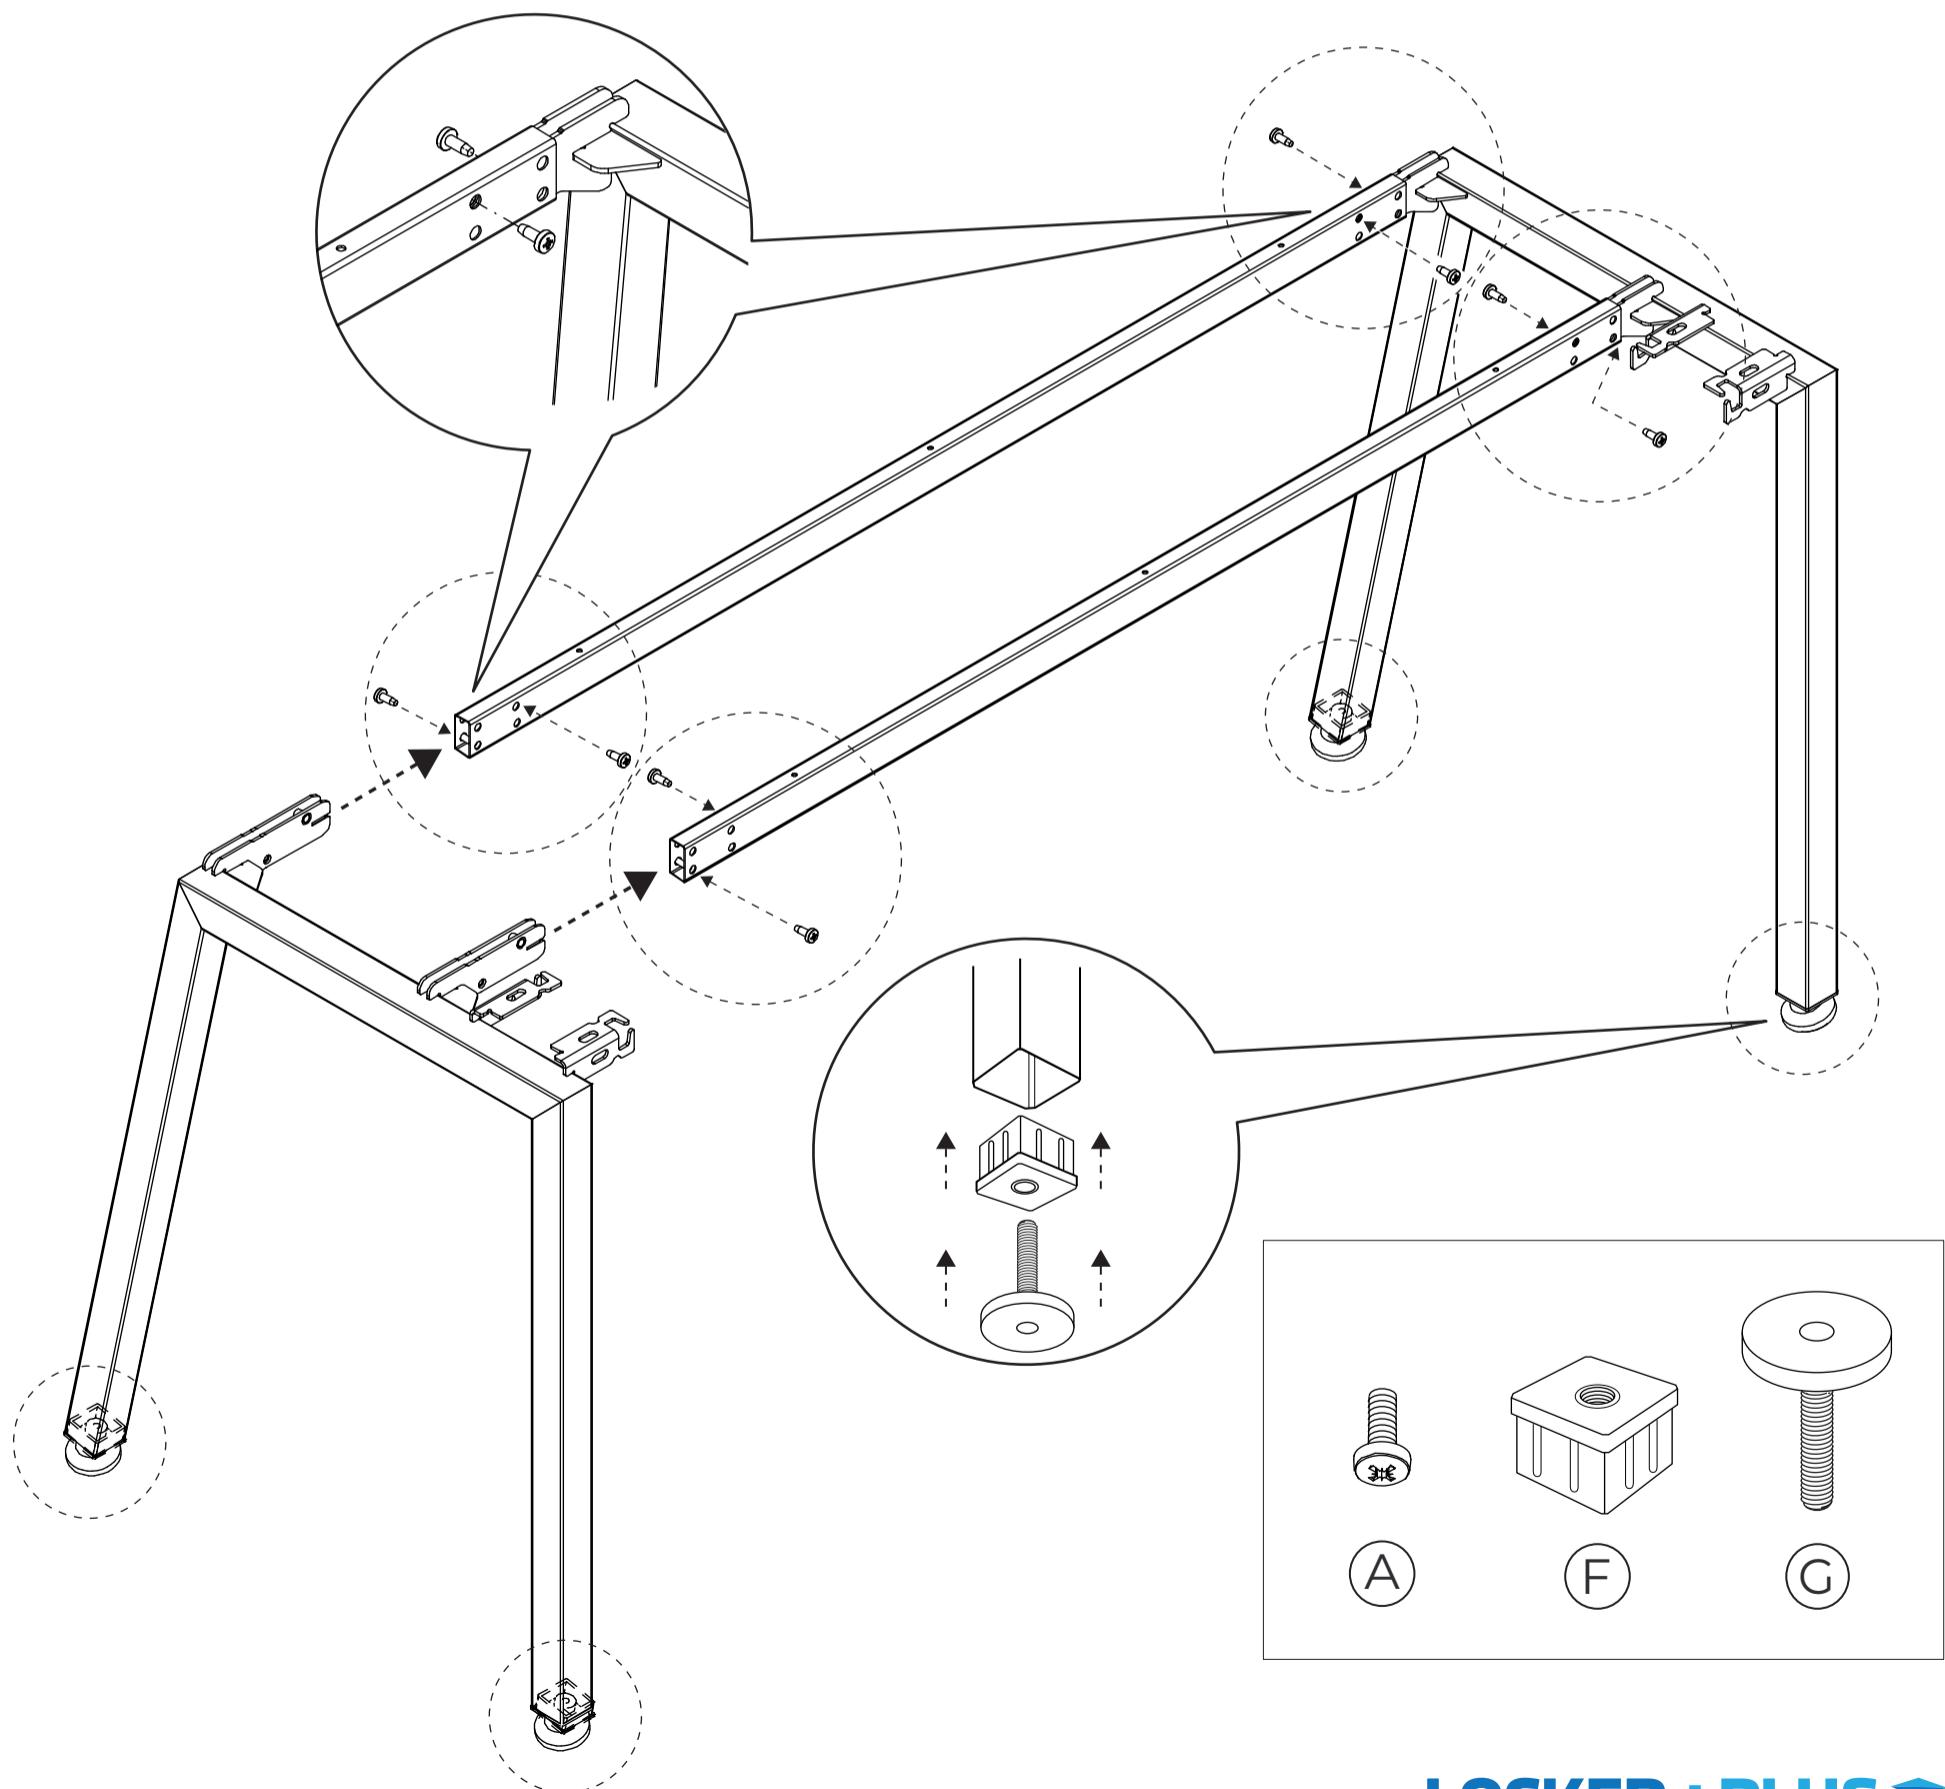


ESCRITORIO

- 2.** Coloque la SUPERFICIE encima de la estructura ensamblada, luego fije los pasacables en los orificios.

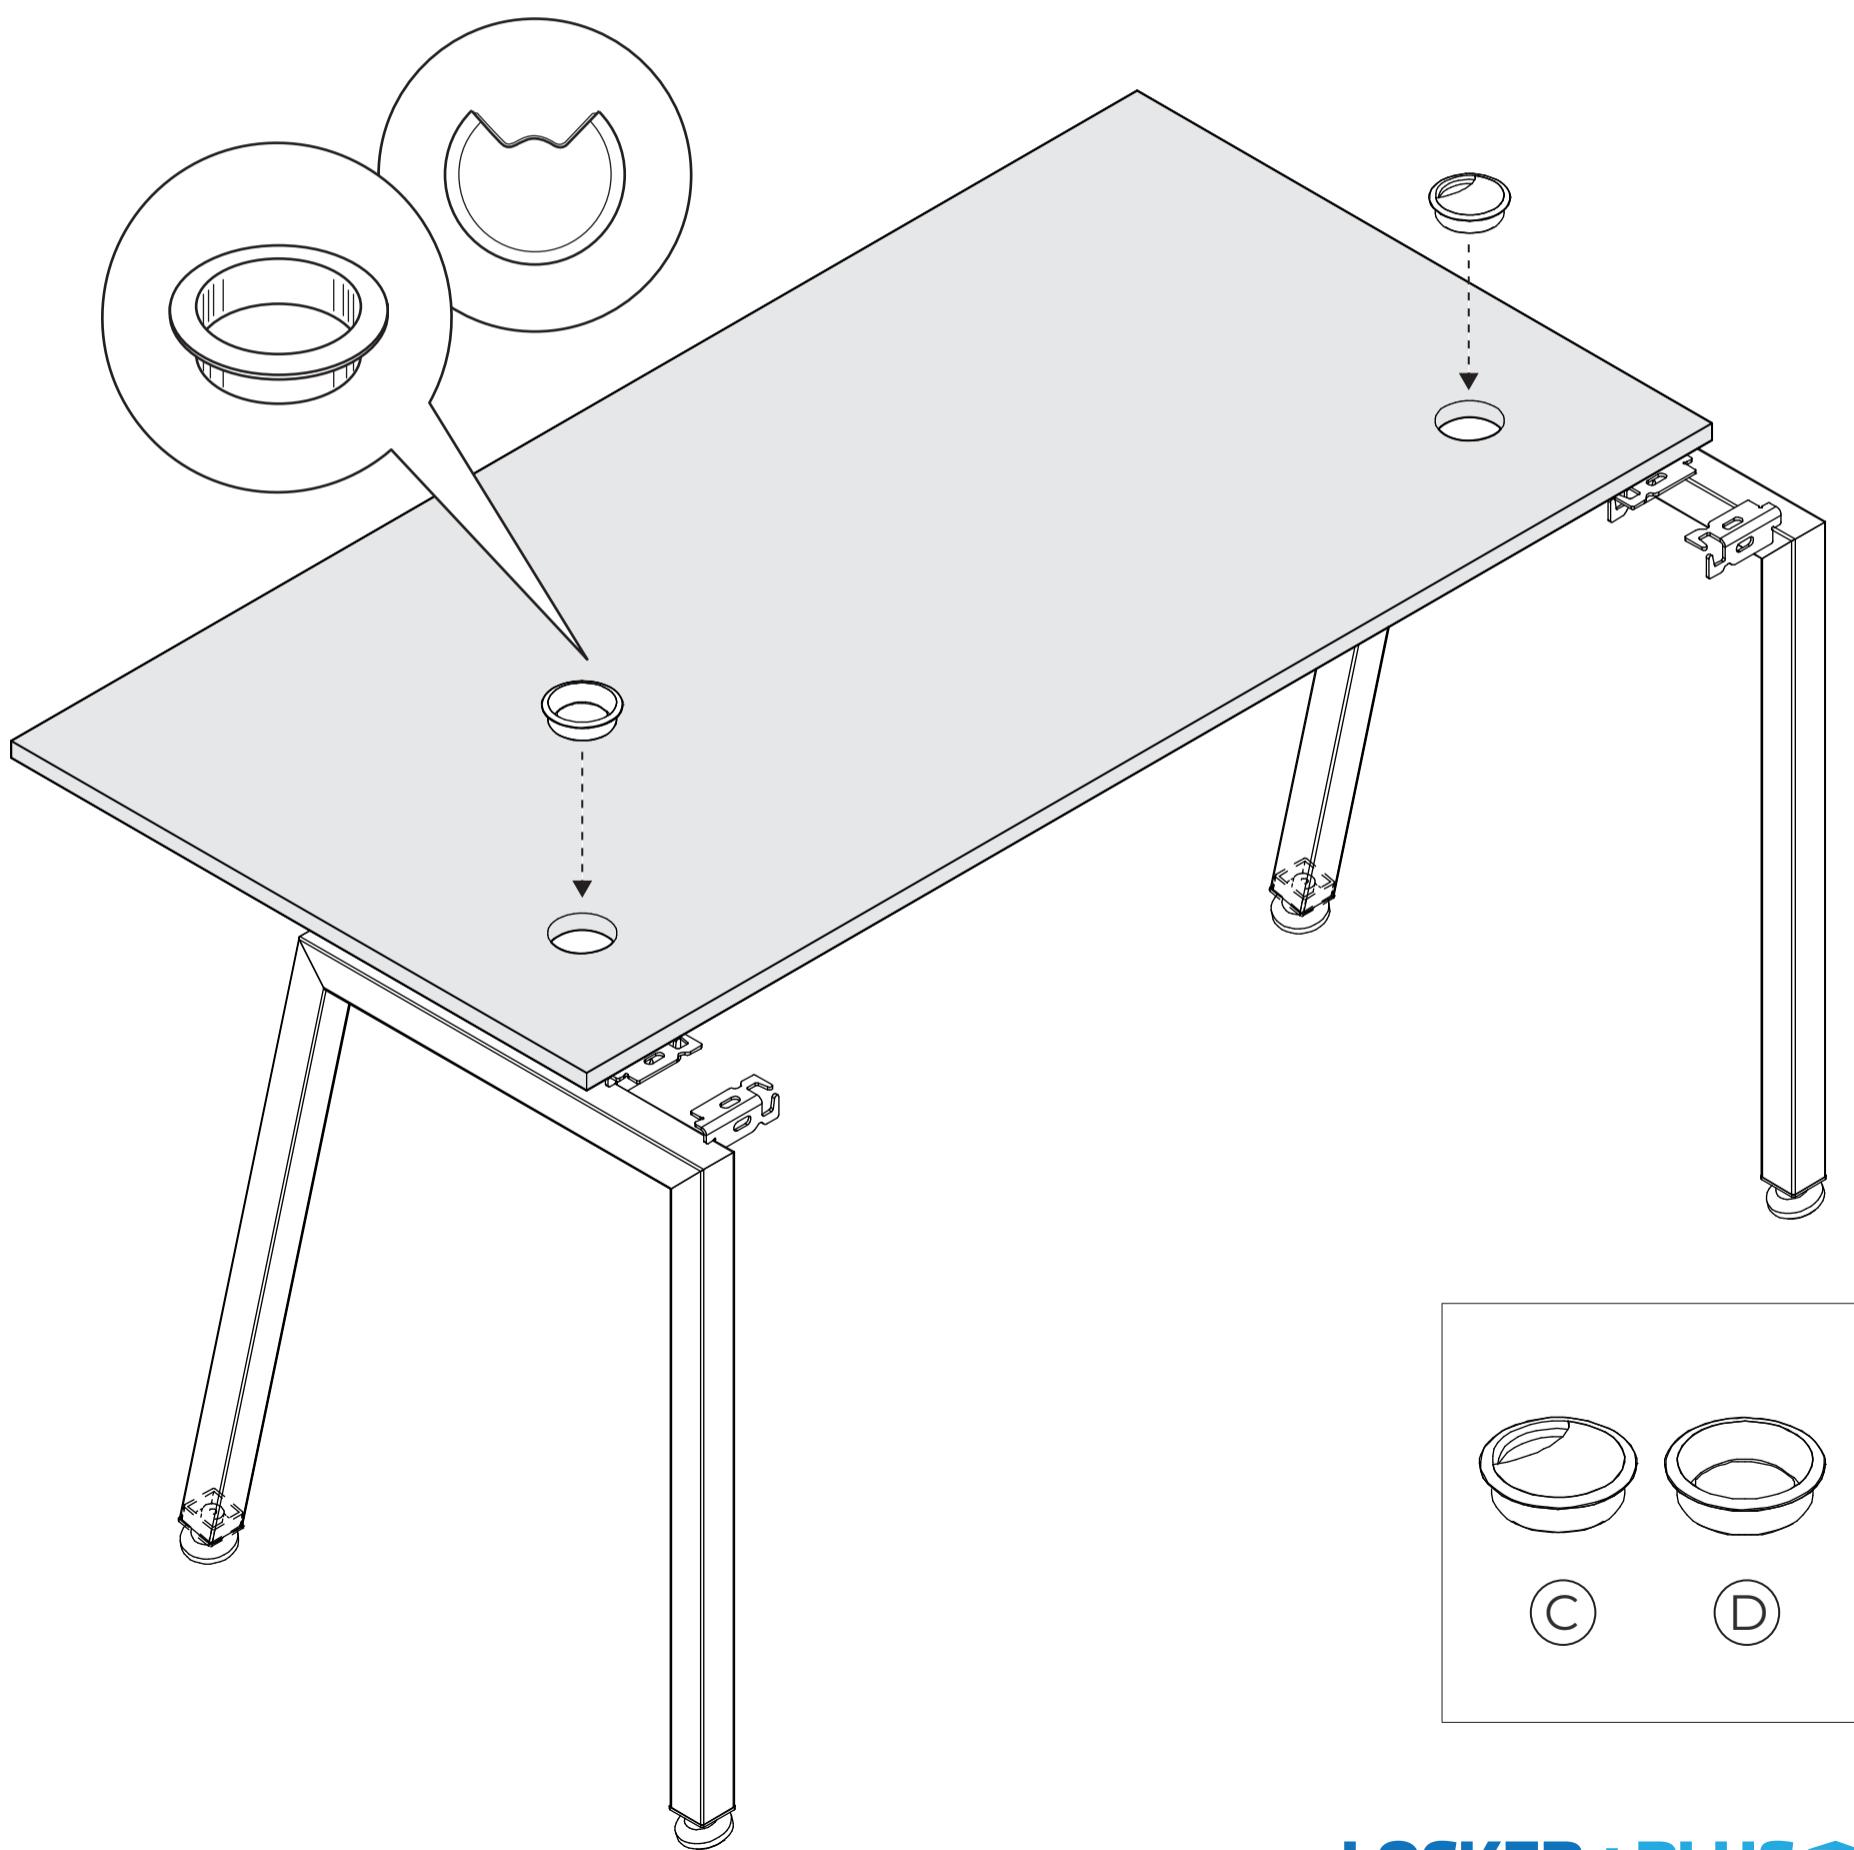


ESCRITORIO

3. Fije los tornillos (A) a los soportes de los pies, sin dejar una alineación estrecha de la parte superior con el marco. Después de la alineación, apriete los tornillos (A) y luego inserte los tornillos (B) en los orificios del travesaño.

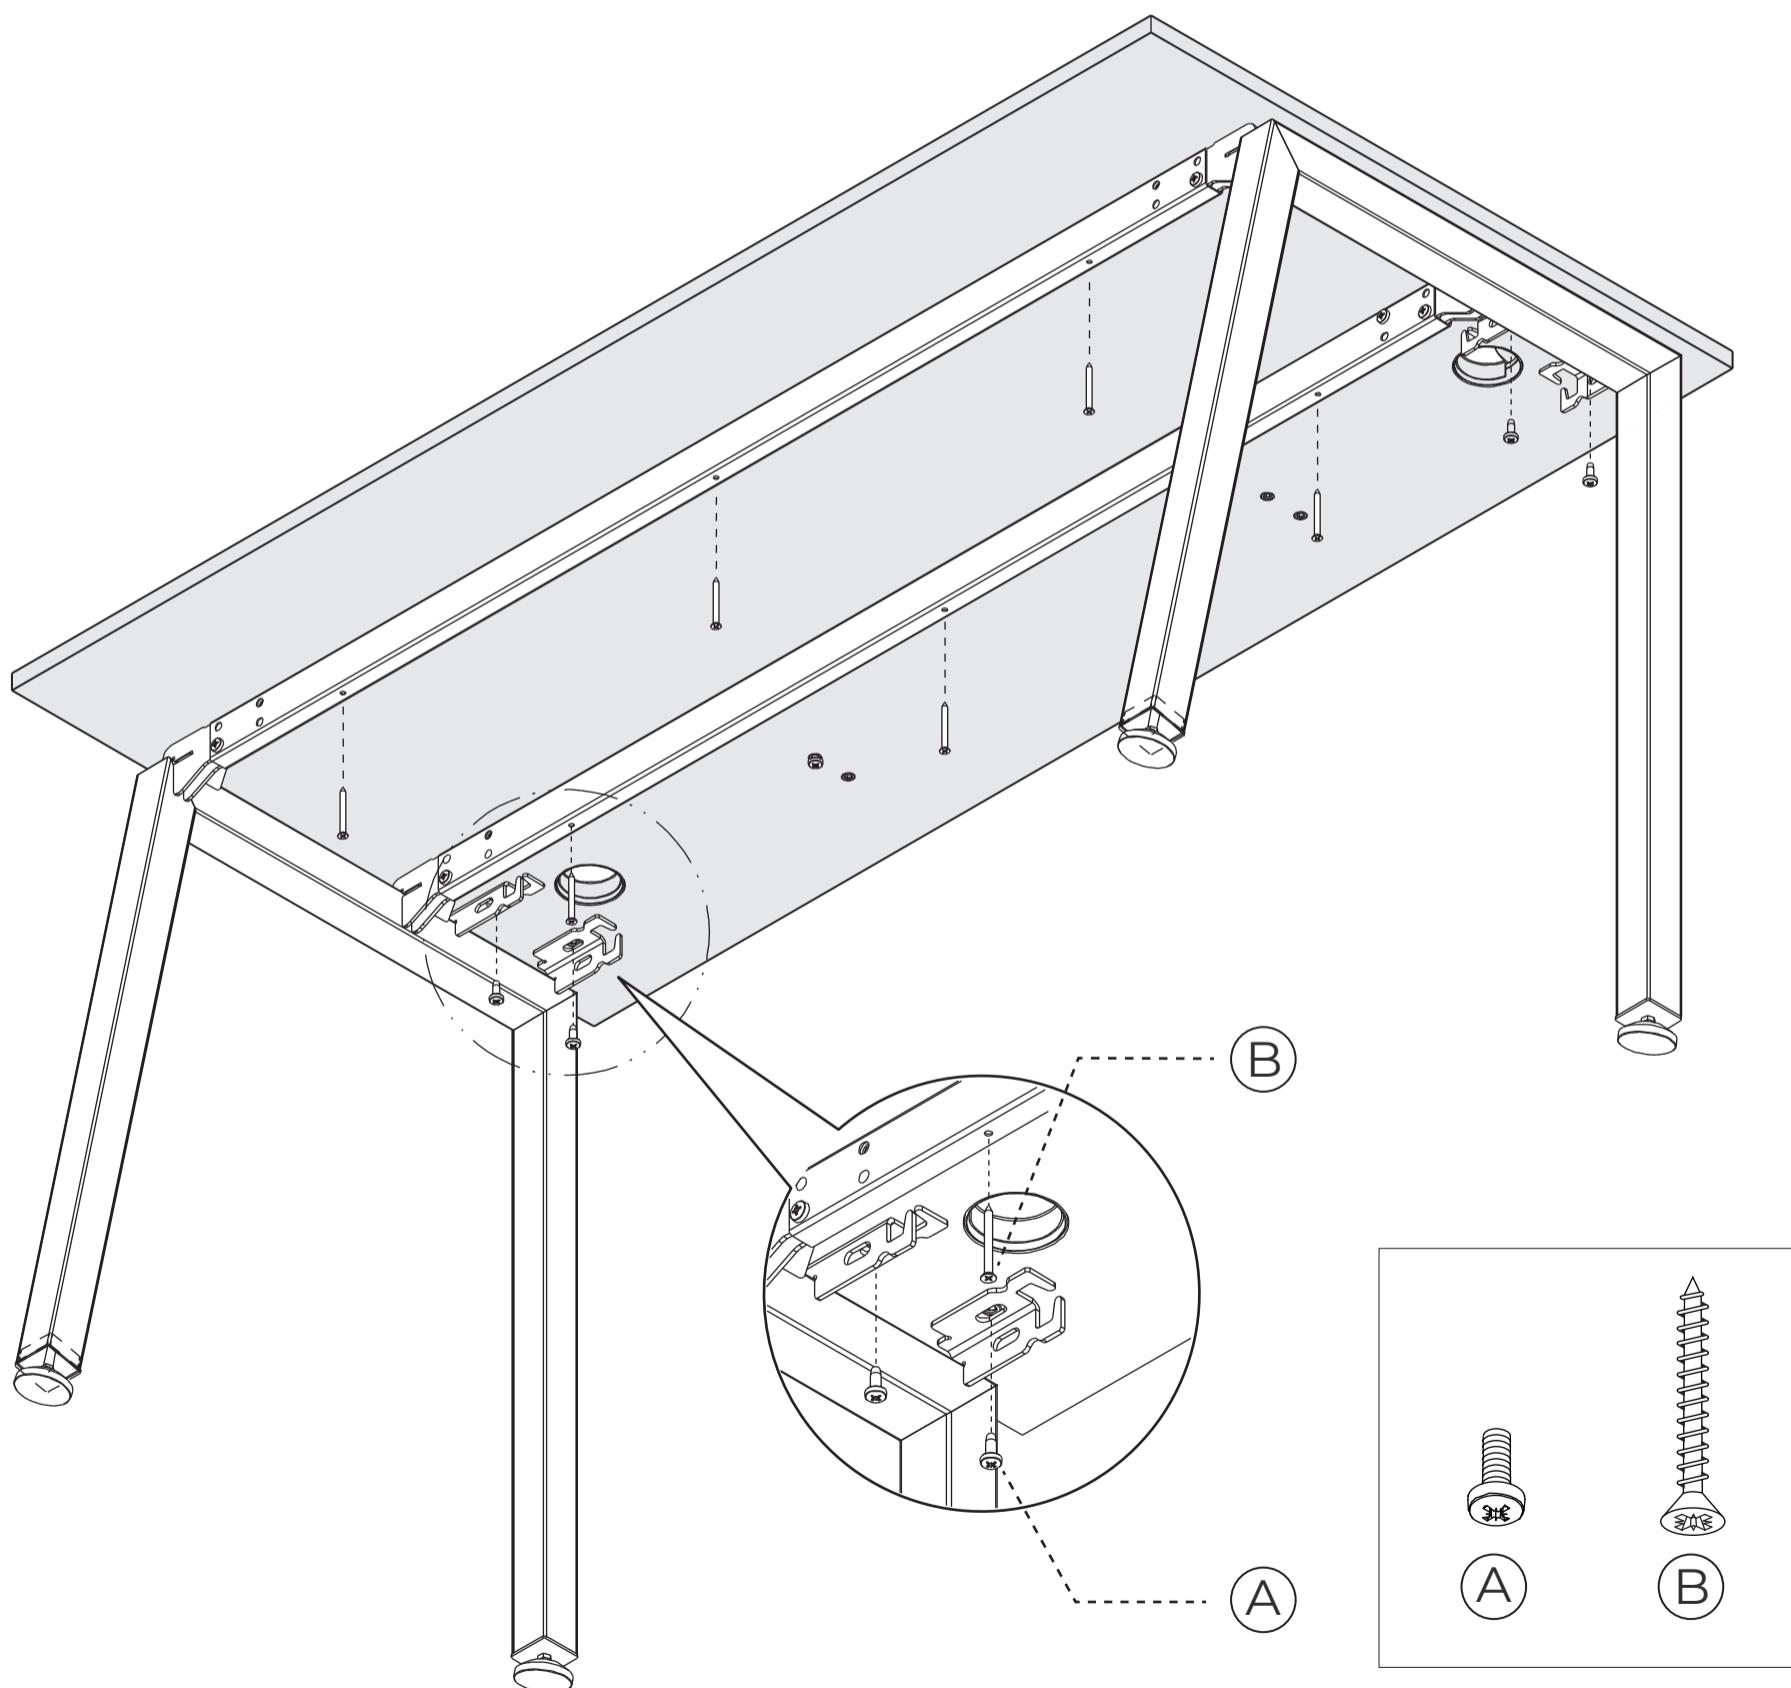


ESCRITORIO

4. Primero fije el soporte en los orificios externos del faldón, usando el tornillo (A). Con los dos soportes fijos, fije el conjunto a la encimera en los orificios apropiados con el tornillo (A).

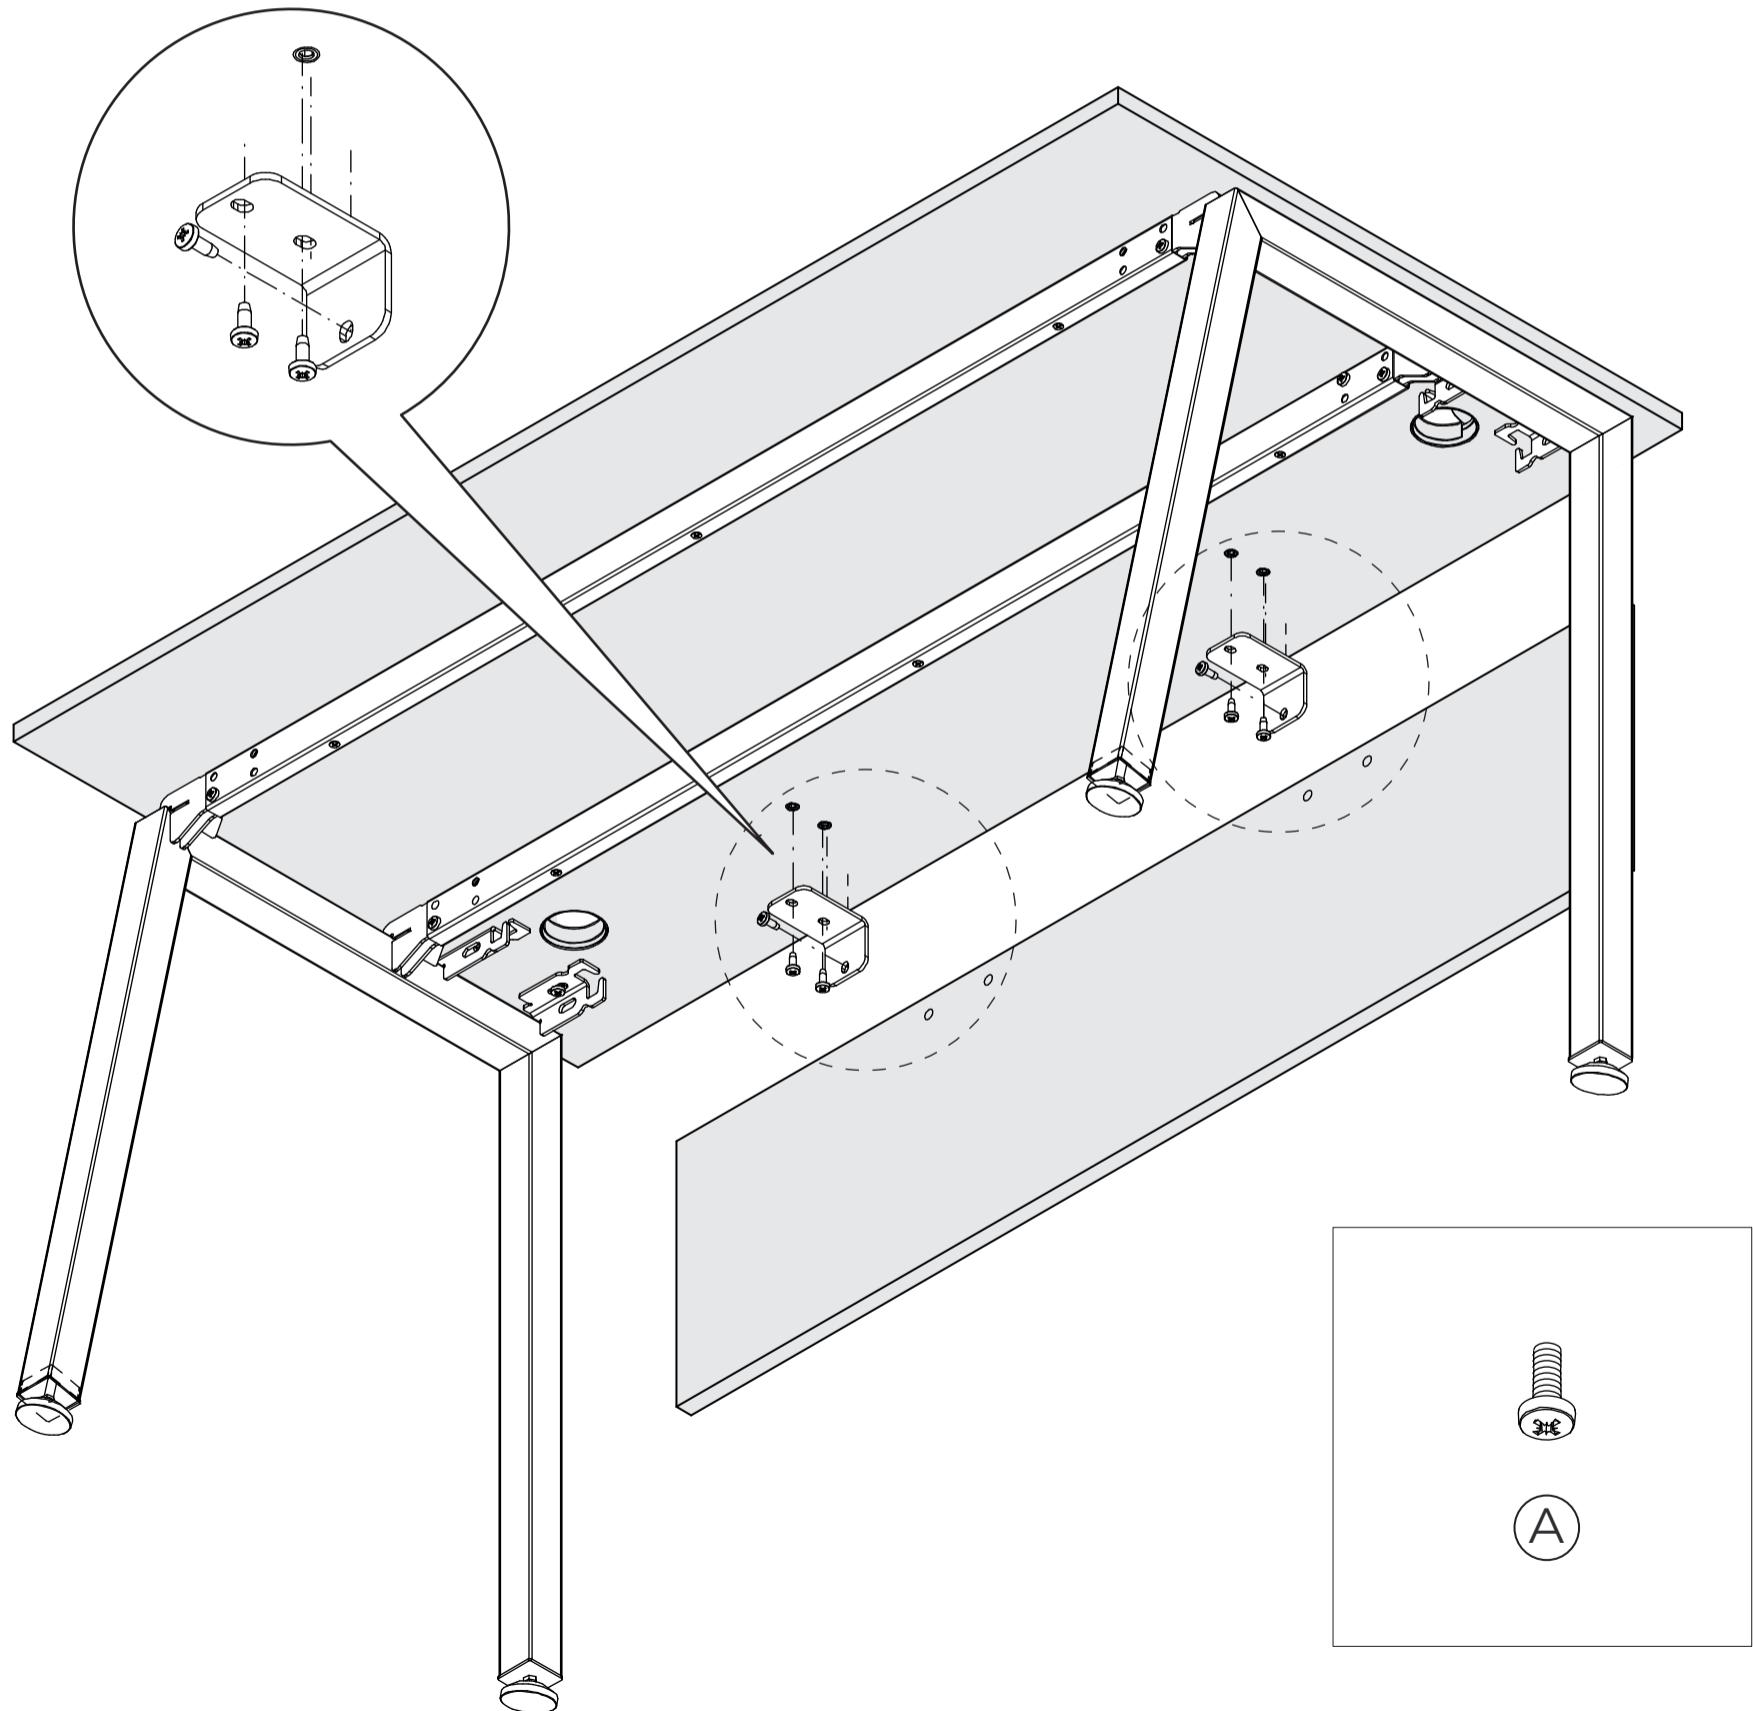


ESCRITORIO


- 5.** Doble manualmente las solapas del riel como se muestra en la imagen.

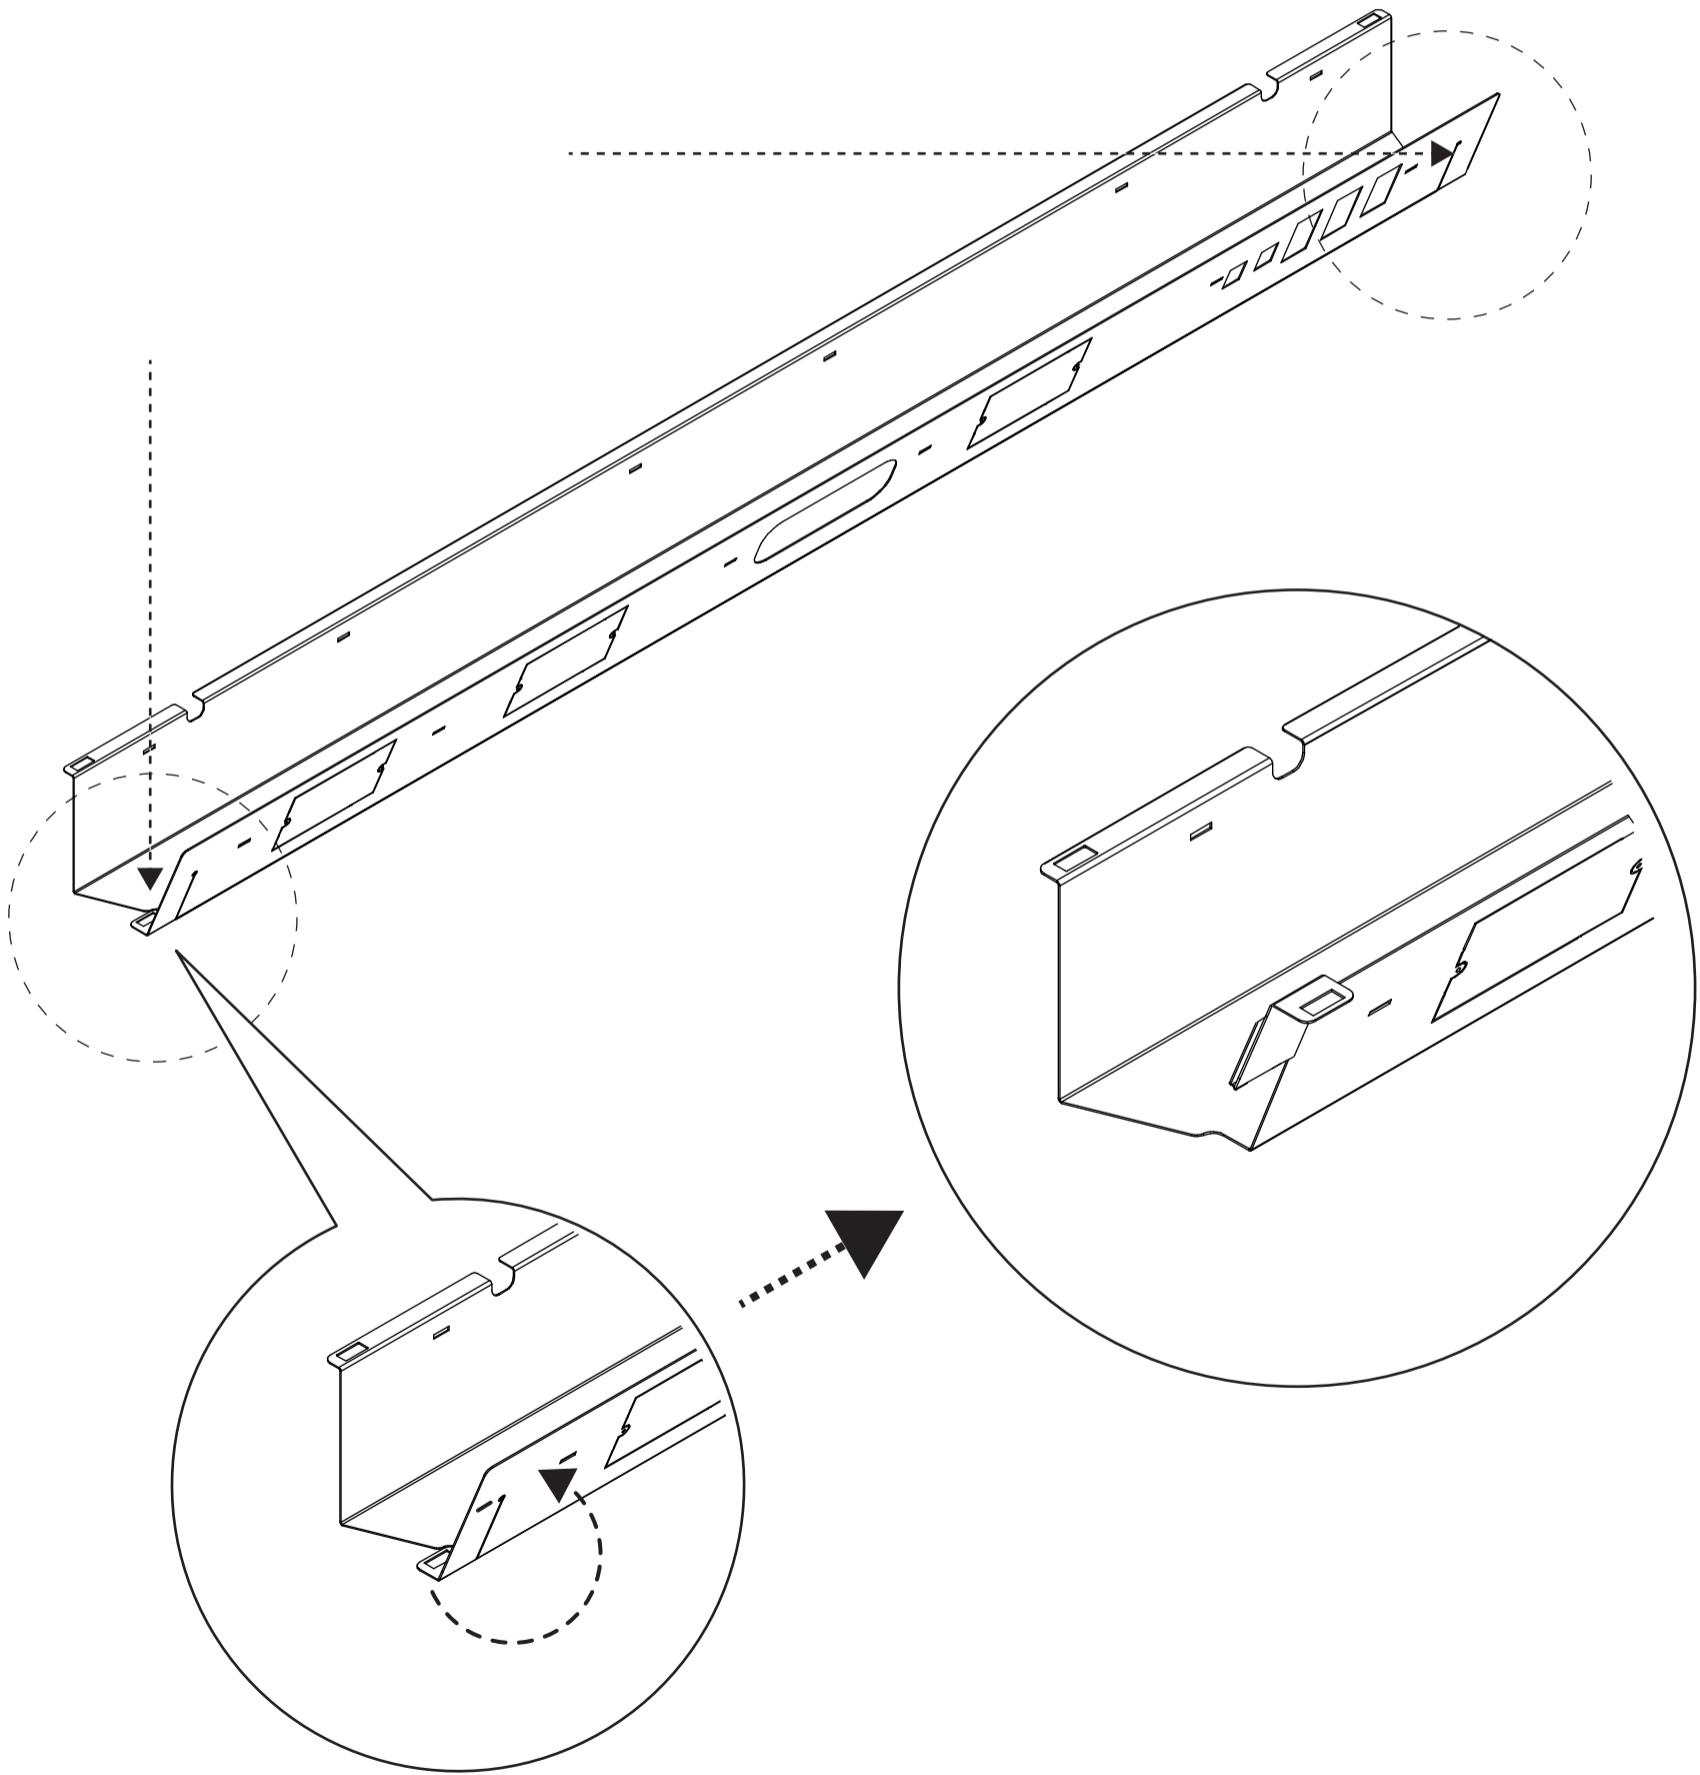

ESCRITORIO

6. Coloque el riel de paso del cableado en el soporte debajo de la parte superior.

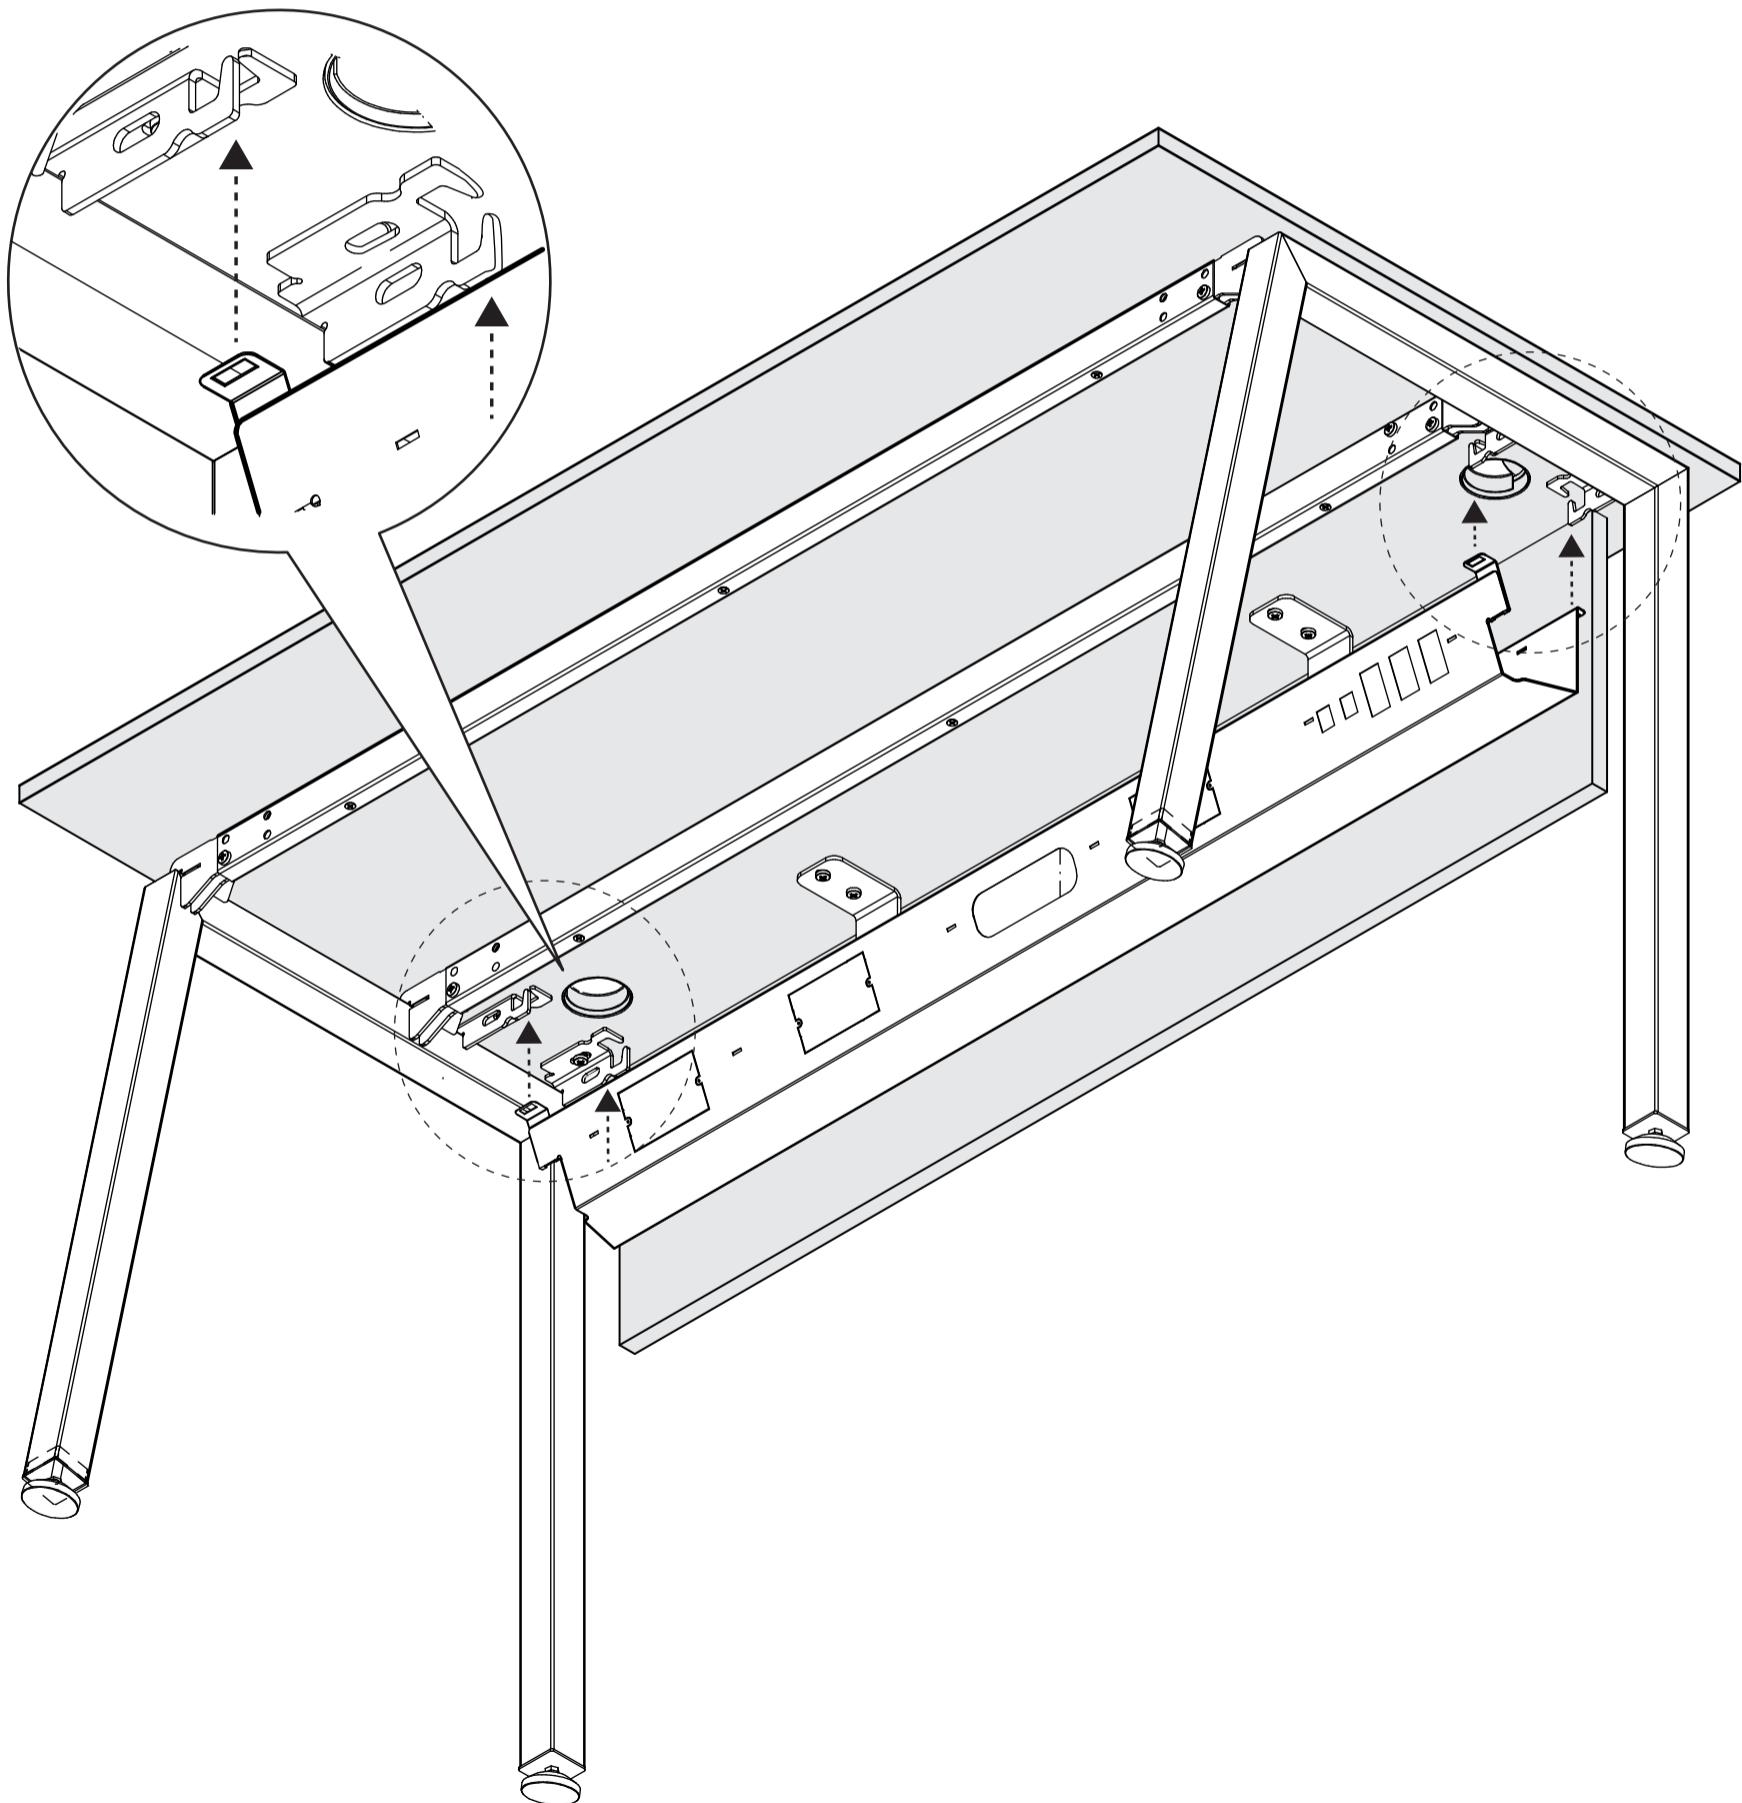

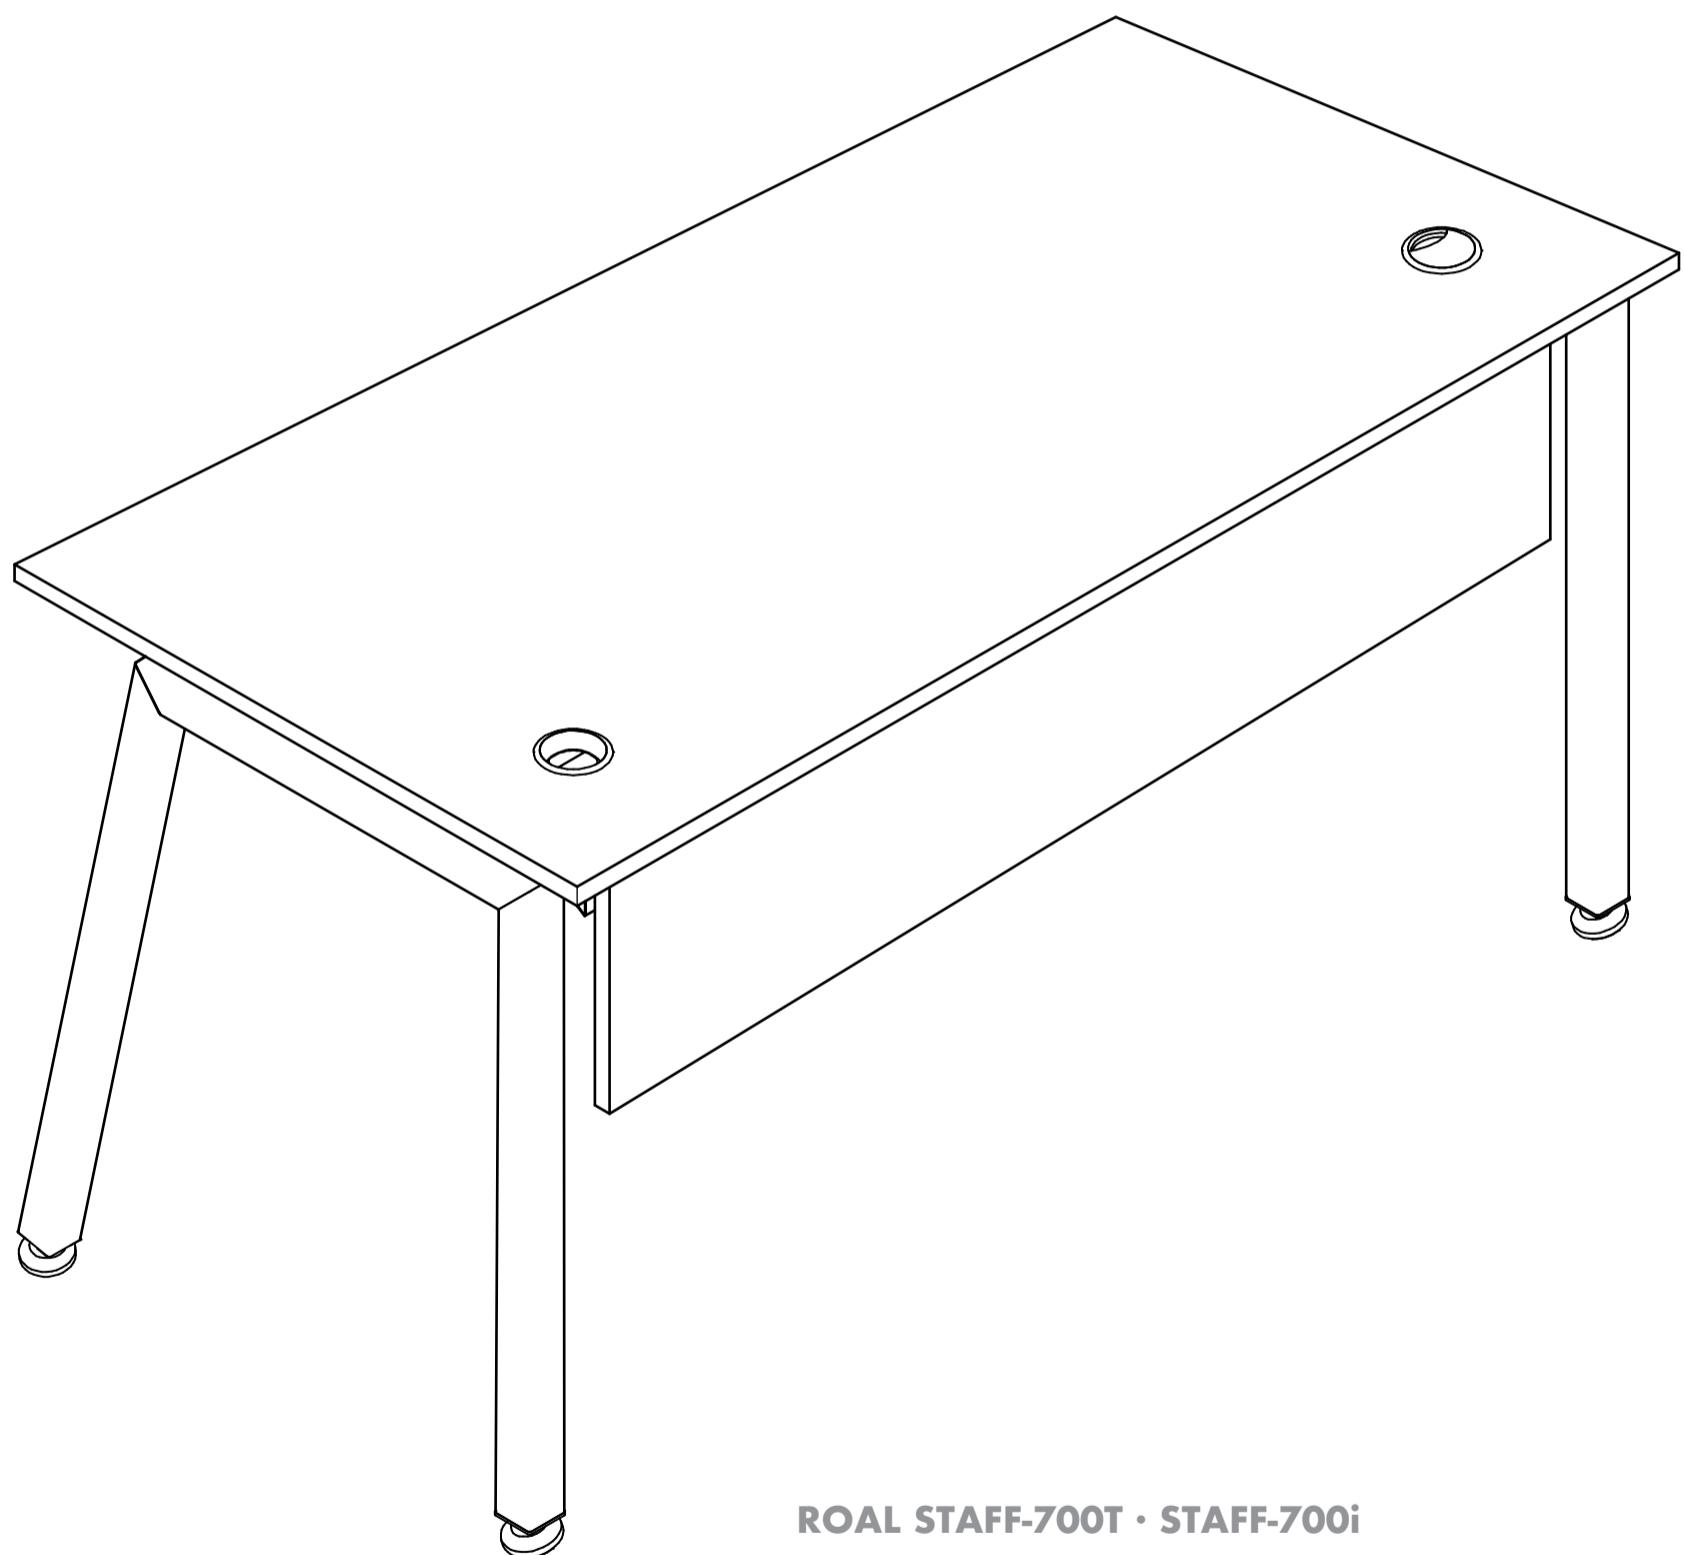

ROAL STAFF-700T • STAFF-700i